



MANUAL DE INSTRUCCIONES
KIDS TABLET 8GB - 7"
TAB-5419-KIDS







ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

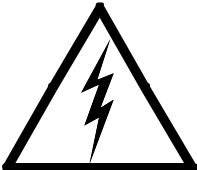ENSAMBLAJE.....	2
BATERÍA	2
TARJETA DE MEMORIA	2
COMENZAR.....	2
DESCRIPCIÓN	3
PANTALLA DE INICIO	4
TIENDA DE JUEGOS	9
ENTRETENIMIENTO	10
HERRAMIENTAS	13
CONECTIVIDAD	14
INTERFACE DE NIÑOS	14
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	22

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ENSAMBLAJE

Verifique que la unidad esté completa e incluya lo siguiente:

- Tableta
- Manual del usuario
- Cable USB
- Cable OTG
- Adaptador
- Audífonos
- Maletín de transporte

Usted puede adquirir accesorios adicionales de su proveedor local.

BATERÍA

Antes de utilizar la unidad por vez primera, se debe cargar la batería.

1. Cargue la batería con el adaptador viajero o conecte la unidad a un *power bank* por medio de un cable USB.
2. El icono de batería se mostrará completo si la unidad está apagada.

Nota: Utilice únicamente baterías y cargadores originales. El uso de otro tipo de dispositivos puede generar mal funcionamiento de la unidad.

TARJETA DE MEMORIA

Utilice la tarjeta para guardar archivos multimedia.

3. Inserte la tarjeta de memoria con los conectores de color dorado boca-abajo.
4. Presione la tarjeta de memoria hasta que encaje y haga 'clic'.

Nota: Nuestra compañía utiliza tarjetas de memoria estándar, pero algunas marcas de tarjetas pueden no ser compatibles con la unidad.

COMENZAR

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

Para encender la unidad presione y mantenga el botón de encendido.

Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de encendido y luego presione OK.

MODOS DE AVIÓN

Para utilizar la unidad sin la conexión a servicios de red, cambie a modo de avión. La ruta es: Configuración, Redes, Más, Modo de Avión.

DESCRIPCIÓN



- **Encender:** Presione este botón de manera corta para encender la unidad y para ir al modo de dormir. Presione de manera prolongada para apagar la unidad.
- **Regresar/Home:** Presione este botón de manera corta para ir a la última imagen; presione de manera prolongada para ir a la interface principal.
- **Volumen+/-:** Presione estos botones para aumentar y disminuir el volumen.
- **Cámara:** Presione este botón de manera corta para ir a la función de cámara; también presiónelo para tomar las fotografías.
- **Reiniciar:** Presione este botón para cuando la unidad se bloquee o no funcione correctamente.
- **Ranura de Tarjeta RF:** Utilice esta ranura para insertar la tarjeta TF.
- **Conector de Audífonos:** Para conectar los audífonos.
- **Ranura de Mini USB:** Utilice esta ranura para conectar un cable Mini USB.

PANTALLA DE INICIO



La pantalla principal tiene múltiples paneles. Usted puede desplazar estos paneles de derecha a izquierda, puede ver indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.



1	Búsqueda de texto: introduzca un texto en la casilla de búsqueda para detectar contenidos.
2	Opción: Abre el menú de opciones.
3	Acceda a la lista de aplicaciones y pantalla de widgets.
4	Barra de tareas

AGREGAR ELEMENTOS A LA PANTALLA DE INICIO

Toque el ícono en la parte superior para tener acceder a la lista de aplicaciones como se muestran las imágenes de la pantalla de inicio.

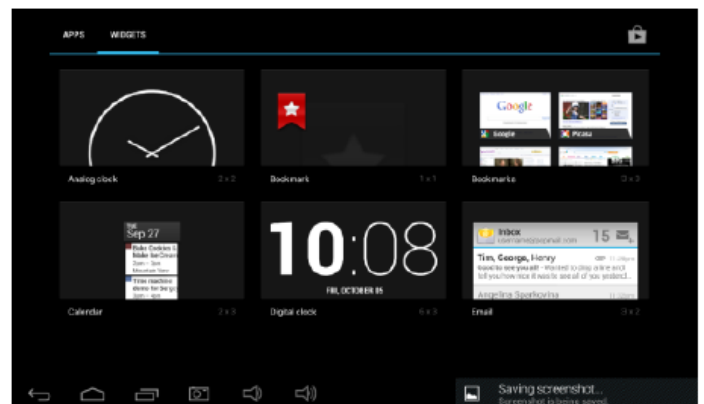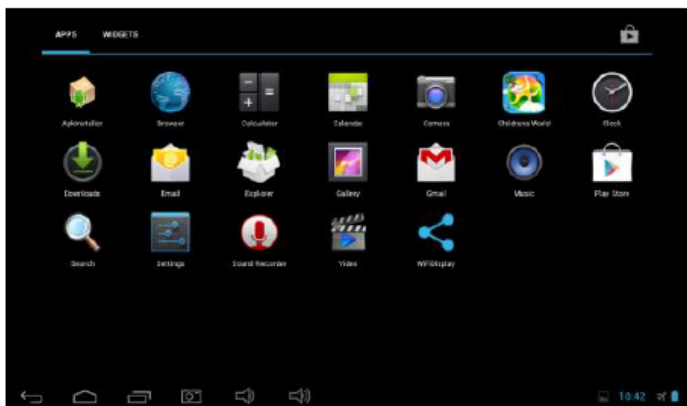


DESPLAZARSE PARA VER MÁS ELEMENTOS

Para agregar elementos a la pantalla de inicio, tóquelos, sosténgalos y arrástrelos a la nueva ubicación. Si desea retirar elementos de la pantalla de inicio, repita el procedimiento y arrástrelos al área de Retirar en la parte superior de la pantalla de inicio.

BARRA DE TAREAS

La barra de tareas aparece en la parte inferior. Muestra los botones utilizados normalmente, el indicador de nivel de batería, el tiempo actual y otros indicadores.

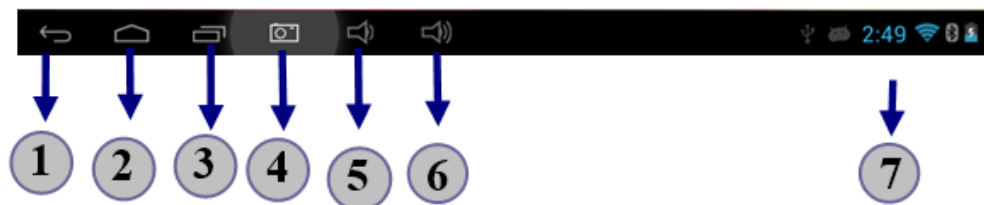

1	Regresar a la pantalla anterior
2	Regresar a la pantalla de inicio
3	Ver registros: ver las aplicaciones a las cuales se ha tenido acceso recientemente
4	Botón de captura de pantalla
5	Reducir volumen
6	Aumentar volumen
7	Muestra notificaciones y la barra de estado. Haga clic para abrir el menú de configuración.

ÍCONOS DE NOTIFICACIÓN Y CONEXIÓN

En la parte inferior de la pantalla está la barra de estado. En el lado derecho, aparecerán íconos y notificaciones de nuevos mensajes, eventos del calendario, alarmas, descargas de aplicaciones, entre otros. En la parte derecha de la barra de estado se verán los íconos de estado de conexión.

LEER NOTIFICACIONES


Al ver una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice su dedo hacia arriba de la pantalla para abrir la lista de notificaciones. Para abrir la notificación, toque el ítem.

Ícono	Definición	Ícono	Definición
	Wi-Fi abierto disponible		Modo de vuelo activado
	Wi-Fi conectado		Reproducción de música
	Subida de datos		Descarga de datos
	Conexión al computador		Alarma activada
	Nivel de batería		Reproducción de música

PANEL DE NOTIFICACIONES

Toque el área de notificaciones para abrir el panel que se muestra en la ilustración. Aquí puede tener acceso a la lista de notificaciones. Toque el ícono de configuración para activar o desactivar las características de conexión inalámbrica y otras configuraciones.

- **Brillo:** Ajuste el nivel de brillo de la pantalla.
- **Configuración:** Entre a la aplicación de configuración para hacer ajustes.
- **Wi-Fi:** Activar o desactivar esta conexión.
- **Giro Automático de Pantalla:** Activa o desactiva la función de giro automático.

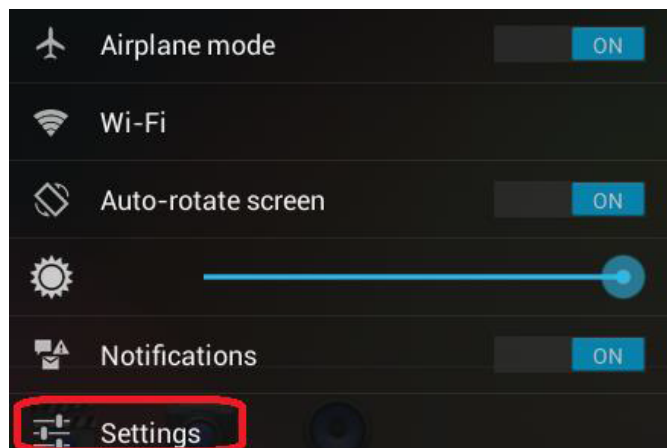



GIRO AUTOMÁTICO

Al girar la tableta mientras utiliza algunas funciones, la pantalla girará en esa dirección automáticamente para quedar derecha. Si no desea que la pantalla gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Giro Automático de Pantalla**, y desactive la función.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PANTALLA

Para desbloquear la pantalla, toque y sostenga el ícono de bloqueo, luego arrástrelo al área de desbloqueo donde se encuentra el ícono de desbloqueo. Para bloquear la pantalla de forma manual, presione el botón de Encendido.

INTRODUCIR TEXTO

Ingrese texto utilizando los caracteres del teclado virtual. Toque el campo de entrada de texto para desplegar el teclado. Para ocultar el teclado, toque el botón  en la barra de tareas. Para cambiar la forma de entrada de datos, presione el botón  en la barra de tareas. Desde un campo de texto, puede utilizar la función de Copiar y Pegar para entrada rápida.

PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA

Para personalizar la tableta según sus preferencias, toque el ícono de **Configuración** en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

ADMINISTRAR APLICACIONES

Para administrar aplicaciones instaladas en la tableta, toque el ícono **Configuración, Aplicaciones**.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione **DESCARGAS**, seleccione el ítem, y presione **Desinstalar**.
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione **CORRER** o **TODOS**, luego seleccione el ítem y toque la opción que necesita.

SEGURIDAD

Para proteger la seguridad del dispositivo y los datos utilice la función de bloqueo de pantalla o encriptar la tableta.

Bloqueo de Pantalla

Para bloquear la pantalla, toque **Configuración, Seguridad, Bloqueo de Pantalla** de la lista de aplicaciones.

- **Ninguno:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Deslizar para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introducir el PIN para desbloquear.
- **Patrón:** Introducir el patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo, el cual deberá repetir después para desbloquear.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.

Tiempo de Apagado de Pantalla

Seleccione **Configuración, Pantalla, Dormir** de la lista de aplicaciones. Se puede configurar el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se apague y se bloquee.

REINICIAR LA TABLETA

Usted puede reiniciar el sistema y la configuración de la pantalla de inicio a los valores originales de fábrica siguiendo estos pasos:

1. Seleccione **Configuración, Backup y Reiniciar** de la lista de aplicaciones.
2. Toque el ícono de **Restaurar Valores de Fábrica**.
3. Si desea borrar todos los datos en la tableta, como la música, imágenes, etc., toque el ícono **Borrar Tarjeta SD**.
4. Toque el ícono **Reiniciar Tableta**. La unidad reestablece la configuración de fábrica. **Nota:** Al reestablecer la configuración de fábrica todos los datos se borrarán de la tarjeta SD, incluyendo información de cuentas, sistema, aplicaciones y configuración.

WEB

Correo Electrónico

Para recibir y enviar correos electrónicos, debe utilizar el servicio de correo electrónico. Este servicio es ofrecido por un proveedor externo. Su dispositivo es compatible con los estándares de internet POP3/Imap/Exchange. Antes de poder enviar y recibir correos electrónicos en su dispositivo, es necesario que configure una cuenta de correo electrónico par y definir la configuración de email correctamente. Usted puede definir más de una cuenta de correo.

Establecer la Cuenta de Email

1. Toque Email en la lista de aplicaciones.
2. Utilice la guía de email para crearlo. Toque Siguiente hasta terminar.
3. Si necesita agregar otra cuenta de email, toque el botón de opción en la parte superior derecha, Configuración, Agregar Cuenta, y cree la cuenta de correo siguiendo las instrucciones.

Al terminar de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargarán en la tableta. Si usted ha creado más de dos cuentas, usted puede cambiar entre ellas. Seleccione una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea leer mensajes.

Borrar Cuenta de Email

1. Abra la lista de aplicaciones.
2. Toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Configuración** y la cuenta de e-mail que desea borrar.
3. Toque Borrar cuenta y OK para confirmar.

Crear y Enviar un Email

1. Abra la aplicación de Email.
2. Toque el ícono de Correo.
3. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
4. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo**.
5. Escriba el tema y el texto.
6. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

GMAIL

Usted puede ver sus mensajes de correo electrónico desde el servicio Google Mail en su bandeja de entrada. Antes de enviar o recibir correos en su dispositivo, debe establecer una cuenta de Gmail.

Crear una Cuenta de Gmail

Si no tiene aún una cuenta de Gmail, toque **Nuevo** y siga las instrucciones en pantalla para crear una.

Establecer una Cuenta de Gmail

Si desea agregar una cuenta existente, toque **Existente**, introduzca la cuenta de correo y la contraseña y seleccione **Siguiente**. Al terminar de establecer la cuenta, podrá descargar los mensajes a su dispositivo.

Ver Mensajes de Correo

1. Al abrir la cuenta de correo, se muestra la cantidad de correos electrónicos en la barra de título y los mensajes sin leer se muestran en letra negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo importante, toque el ícono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque el ícono de estrella de nuevo.

Crear y Enviar un Correo

1. Toque el ícono de Correo.
2. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
3. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo**.
4. Escriba el tema y el texto.
5. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

BUSCADOR

Toque el ícono **Buscador** en la lista de aplicaciones para tener acceso a la web.

Buscar Páginas

1. Seleccione **Buscador** para lanzar una página.
2. Escriba la dirección URL para ir a la página que desea.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro. También puede dar toques en la pantalla.

Agregar Ventanas

Usted puede tener múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo.

1. Para agregar una ventana, toque el ícono de agregar ventana en la barra de títulos.
2. Para abrir la ventana, toque el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, toque la equis en la barra de título.

Establecer Página de Inicio

1. Toque el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione **Configuración, General, Establecer Página de Inicio**
3. Introduzca la dirección web de la página que desea establecer.

Agregar Marcadores

Al navegar, utilice el ícono de Estrella para agregar la dirección que desea a la lista de marcadores, y así tener fácil acceso más adelante.

Ver Marcadores e Historial

Toque el ícono de estrella para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Toque el marcador que desee para mostrar la página web.

Personalizar Marcador

Para hacer ajustes en su buscador, toque el botón de opción en la parte superior derecha, y seleccione **Configuraciones**.

TIENDA DE JUEGOS

La tienda de juegos le permite descargar con facilidad una abundancia de aplicaciones directamente al dispositivo. Antes de utilizar la Tienda de Juegos, debe tener una Cuenta de Google.

1. De la lista de aplicaciones, toque **Tienda de Juegos**.
2. Acceda a su Cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones que desee.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones son desarrolladas por terceros. Para obtener información acerca de los desarrolladores, usted puede leer la descripción de cada aplicación.
- Nuestra compañía no se hace responsable por el uso de estas aplicaciones y daños que puedan generar.

TALK

Google Talk es una aplicación de comunicación gratuita para mensajería instantánea, chat de voz y video. Antes de utilizar Google Talk, se debe tener una Cuenta de Google.

1. De la lista de aplicaciones, toque **Talk**.
2. Establezca su Cuenta de Google o ingrese, y siga las instrucciones en pantalla.
3. Seleccione **Agregar Amigo**, ingrese la dirección de correo esa persona y seleccione **Enviar Invitación**.
4. Cuando su amigo acepte la invitación, quedará agregado a su lista de amigos. Ahora puede comenzar a comunicarse.

ENTRETENIMIENTO

VIDEO

Para ver u organizar sus imágenes y clips de videos, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o establecer imágenes como fondos de pantalla. Seleccione **Video** de la lista de aplicaciones.


Nota: Toma algún tiempo más entrar a esta aplicación, según la cantidad de archivos guardados.

Formatos Soportados

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

Mirar una Imagen





1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una imagen para ver. Si desea ver más imágenes, desplácese de derecha a izquierda.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dos dedos acercándolos. También puede dar dos toques a la pantalla.
4. Para comenzar la presentación de imágenes, presione el botón **Play** en la barra de título.
5. Para ver los detalles de un archivo, toque el botón de opción y seleccione **Detalles**.
6. Para compartir una imagen con otras personas a través del correo electrónico, Gmail o mensajería, toque el botón  en la barra de título.
7. Para seleccionar una imagen como fondo de pantalla, toque el botón Opción en la parte superior y seleccione **Establecer Imagen como, Fondo de Pantalla**, y arrastre la imagen al área de corte para cortar el tamaño que desee, y luego presione **Cortar**.
8. Para establecer una imagen como identificación de la persona que llama, toque el botón opción en la parte superior derecha **Establecer Imagen como, Foto de Contacto, Contactos**, Crear un nuevo contacto o seleccionar un contacto existente, arrastre la imagen el cuadro de corte para crear el área de corte, luego presione **Cortar**.

Editar una Imagen

Para cortar una imagen, toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Cortar**.

1. Para mover la caja de corte, toque y sostenga la caja de corte y arrástrela a la ubicación deseada.
2. Para cambiar el borde de selección de la caja de corte, arrastre la caja al tamaño deseado.
3. Al terminar, toque **Guardar**.

Para editar imágenes y aplicar varios efectos, toque el botón de opción en la parte superior derecha. Luego seleccione **Editar**.

1. Para aplicar un efecto de color, presione el botón 
2. Para colocar un marco, presione el botón 
3. Para cortar, enderezar o girar la imagen presione el botón 
4. Para ajustar el contraste, presione el botón 

Reproducir un Video

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione un video para reproducir.
3. Utilice los controles de reproducción con el teclado virtual.
4. Para ver un video guardado en su dispositivo en el televisor, conecte el dispositivo y el televisor con un cable HDMI.




MÚSICA

Utilice esta función para reproducir archivos de música en los siguientes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre otros. **Nota:** Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en la que estén codificados.

Agregar archivos de música a la tableta

Comience por transferir archivos a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.

Reproducir música

1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.
 - Presione este botón para activar la reproducción aleatoria 
 - Presione este botón para repetir la lista actual hasta que termine 
 - Presione este botón para repetir la pista actual 

Crear una lista de reproducción

1. Toque y sostenga un archivo de música.
2. Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
3. Seleccione **Nuevo**.
4. Ingrese un nombre.
5. Toque **Guardar**.

Borrar una lista de reproducción

Toque Listas de Reproducción.

Toque y sostenga la lista de reproducción que desea borrar.

Seleccione **Borrar**.


CÁMARA





Utilice esta función para tomar fotografías y videos.


Tomar una fotografía

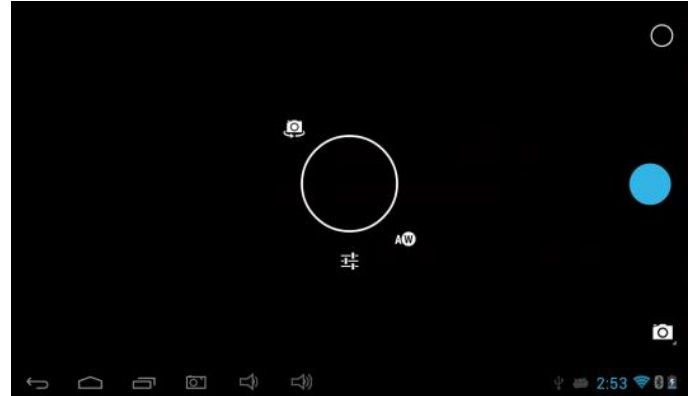1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Antes de tomar la fotografía, debe hacer algunos ajustes.


Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.




Ícono	Definición
	Toque para cambiar entre la cámara frontal y posterior
	Cambie la opción de resolución o establezca la ubicación de almacenamiento.
	Modo de balance de blancos.
	Menú.





Dirija el lente al objeto que va a fotografiar y presione el botón  para tomar la fotografía. La imagen se guardará automáticamente en la carpeta DCIM. Seleccione el ícono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.


Grabar un video

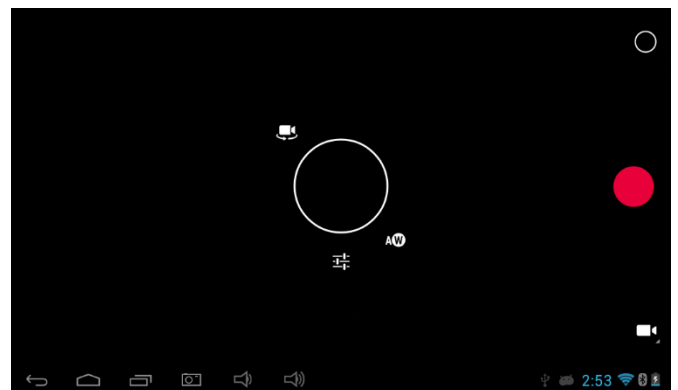1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
Toque el ícono  para cambiar al modo de video.
2. Antes de grabar el video, debe hacer algunos ajustes.

Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.





Ícono	Definición
	Toque para cambiar entre la cámara frontal y posterior
	Tiempo transcurrido y ubicación de almacenamiento.
	Modo de balance de blancos.
	Menú.

3. Toque el botón  para comenzar a grabar. La longitud del video depende del espacio disponible para almacenar. Toque nuevamente este botón para detener la grabación. El video se guardará en la carpeta DCIM.
4. Después de comenzar la grabación de los videos, seleccione el ícono de visor de imágenes para ver los videos.

HERRAMIENTAS







CALENDARIO

Con esta función, usted puede consultar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y establecer una alarma como recordatorio si es necesario. Para tener acceso al calendario, toque **Calendario** de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque el ícono 
 - Llene los campos y establezca una categoría, fecha, hora y alarma.
 - Al terminar, seleccione **HECHO**.
2. Usted puede ver el calendario en diferentes vistas, Días, Semana, Mes y Todos.
3. Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo, y luego seleccione  y OK.

ALARMA

De la lista de aplicaciones, toque **Reloj**, y luego seleccione el ícono .

1. Toque el botón  para agregar una alarma.
 - Toque el teclado numérico para establecer la hora de la alarma, y luego seleccione **AM** o **FM**, al terminar, toque OK.
 - Toque el botón  para establecer los detalles de alarma. Al terminar, toque el botón .
 - Toque la hora para cambiar la hora de la alarma.
 - Para activar una alarma preestablecida, elija la opción **ON**.
 - Para cancelar la alarma, elija la opción **OFF**.
2. Cuando suene la alarma, si desea detenerla, lleve el ícono de alarma a . Para repetir la alarma después de un tiempo específico, arrastre el ícono de alarma a .
3. Para borrar una alarma, toque y sostenga la alarma y use el ícono  y luego OK.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS




Muchas de las características de la unidad, como las imágenes, los videos, los documentos, los adjuntos recibidos y los archivos y aplicaciones descargados se almacenan en la memoria. Con el Administrador de Archivos, usted puede guardar y buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. Usted también puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota

- Algunos formatos de archivos pueden no tener soporte dependiendo del software o del dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

GRABADORA DE SONIDOS

Con esta función, usted puede grabar un memo de voz. En la lista de aplicaciones, toque **Grabadora**.

- Para grabar, presione el botón 
- Para pausar, presione el botón 
- Para escuchar la grabación, presione el botón 

CALCULADORA

Utilice la calculadora para hacer cálculos sencillos. Utilice el teclado virtual.

CONECTIVIDAD

CONEXIÓN USB

Usted puede conectar la unidad a un computador y utilizarla como disco removible, lo cual le permite tener acceso al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo al computador.
3. Abra el panel de notificaciones y seleccione **Conexión USB**.
4. Toque Encender Almacenamiento USB.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del computador a la tarjeta de memoria.

WI-FI

Utilice esta función para conectarse al internet u otros dispositivos de red en cualquier parte donde haya acceso.

Activar Wi-Fi

1. En la lista de aplicación, toque **Configuración**.
2. En el campo **Redes**, active la función **Wi-Fi**.

Encontrar y Conectarse al Wi-Fi

1. Una vez se active el Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente una conexión Wi-Fi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione conectar.

INTERFACE DE NIÑOS


La tableta incluye una interface para los padres y una para los niños. Los padres pueden configurar el tiempo de juego para los niños, el tiempo de descanso y el tiempo de recompensa y así tener control sobre el uso que los niños dan a la tableta.

Encender: Cuando la tableta esté apagada, presione y mantenga el botón de encendido por 3 segundos. Usted verá el logo de inicio y luego podrá configurar los parámetros relativos para sus niños. (Nota: la mayoría de las configuraciones se manejan con la contraseña). Al terminar la configuración, se ingresará automáticamente a la interface de niños.



Logo de Inicio



Bloquear: Cuando la pantalla esté bloqueada, presione el ícono  y deslícelo hacia afuera del anillo de bloqueo.



Ahorro de energía y bloqueo de pantalla: Al encender la unidad, presione el botón de encender una vez para entrar al modo de “dormir”; la pantalla se verá de color negro, al igual que en el estado de bloqueo. Presione el botón de encendido una vez más, y la pantalla se activará en 2 segundos.

Apagar: Presione y mantenga el botón de encendido por 3 segundos. La pantalla mostrará las opciones “Apagar” o “Modo de Avión”.

Nota: Cuando la unidad tiene poca energía, se escuchará un sonido de advertencia para que la cargue.

BATERÍA

- Asegúrese de cargar la batería de 8 a 12 horas antes de utilizar la unidad por vez primera.
- Al conectar la tableta al tomacorriente, el indicador de batería mostrará que se está cargando. No desconecte el cable de poder mientras carga la batería. El ícono de batería se detendrá cuando esté totalmente cargada.

Para prolongar la vida útil de la batería, asegúrese lo siguiente:




- No cargue la batería en lugares con altas temperaturas.
- Asegúrese de cargarla cuando aún tenga un poco de energía.
- Cárguela al menos cada dos semanas aunque no esté utilizando la unidad.

FUNCIONES DE LA INTERFACE DE NIÑOS




Medios: Toque el ícono de Medios el cual mostrará dos íconos: Video y Música.



Toque el ícono  para entrar al juego Sudoku.
Toque el ícono  para entrar al modo de círculo.
Toque el ícono  para volver a la interface de niños.

Interface de Música

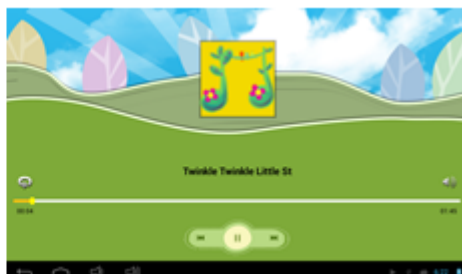



Interface de Video





Aplicaciones

Toque el ícono de Aplicaciones donde se muestran las aplicaciones descargadas.

Juegos

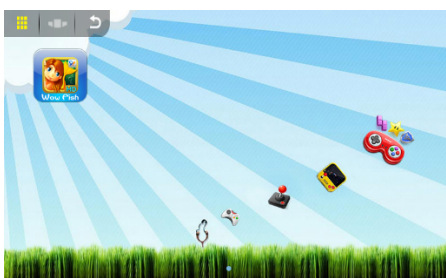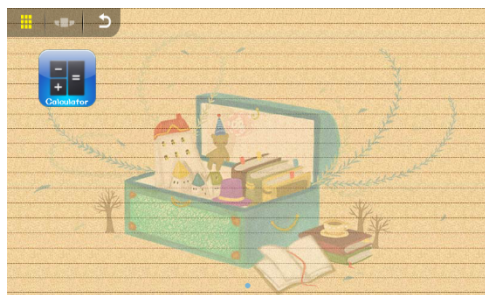

Pintar

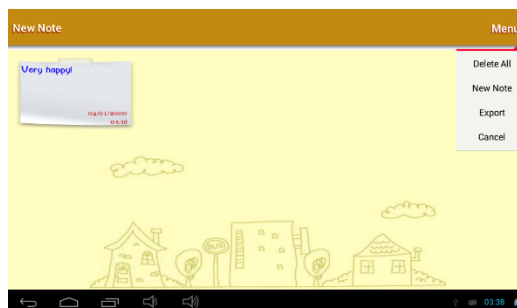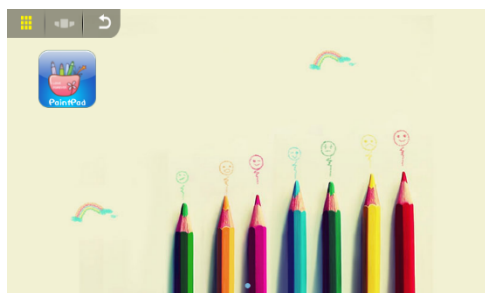

Libro Electrónico

Seleccione esta aplicación para abrir y leer libros en formato PDF, EPUB, TXT, HTML.




Toque este ícono para que el globo comience a girar y los íconos de la Interface de Niños giren, haciendo que la interface sea más vívida.



Toque el ícono para entrar al acceso directo de “Álbumes”, y allí podrá ver todas las imágenes de la tableta.



Toque el ícono para entrar al acceso directo de la “Configuración de Fecha”

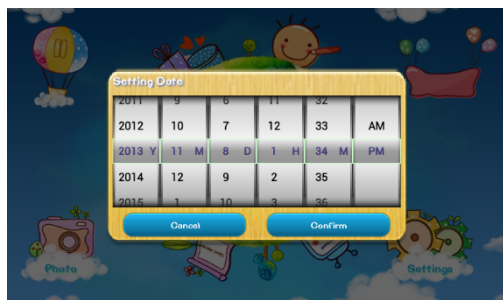

Toque este ícono para entrar a “Configuraciones”, para establecer los parámetros de Sistema, Padres, Aplicación, Buscador, entre otros.



Sistema: toque este ícono para ver las opciones Wi-Fi, Encender, Voz y Brillo.

Padres: toque este ícono e introduzca la contraseña (la contraseña por defecto es 1234) para ir a “Administrar” o seleccione “Salir de la Aplicación” para entrar la interface de padres.



Contraseña: La utilizan los padres para controlar las funciones a las que se pueden tener acceso.

Toque este ícono para entrar a la interface de tiempo de espera y configurar el tiempo sin actividad antes de que se apague la unidad. Una vez usted lo apruebe, los niños podrán continuar usando la tableta. La imagen que aparece es la que sigue a continuación.



Operación: En Operación, para establecer el tiempo de reproducción, tiempo de descanso, tiempo de recompensa y mensajes.

Configuración: configure el tiempo que los niños pueden jugar, para que saquen el máximo provecho de forma saludable.




Aplicaciones: Aquí los padres pueden agregar aplicaciones.






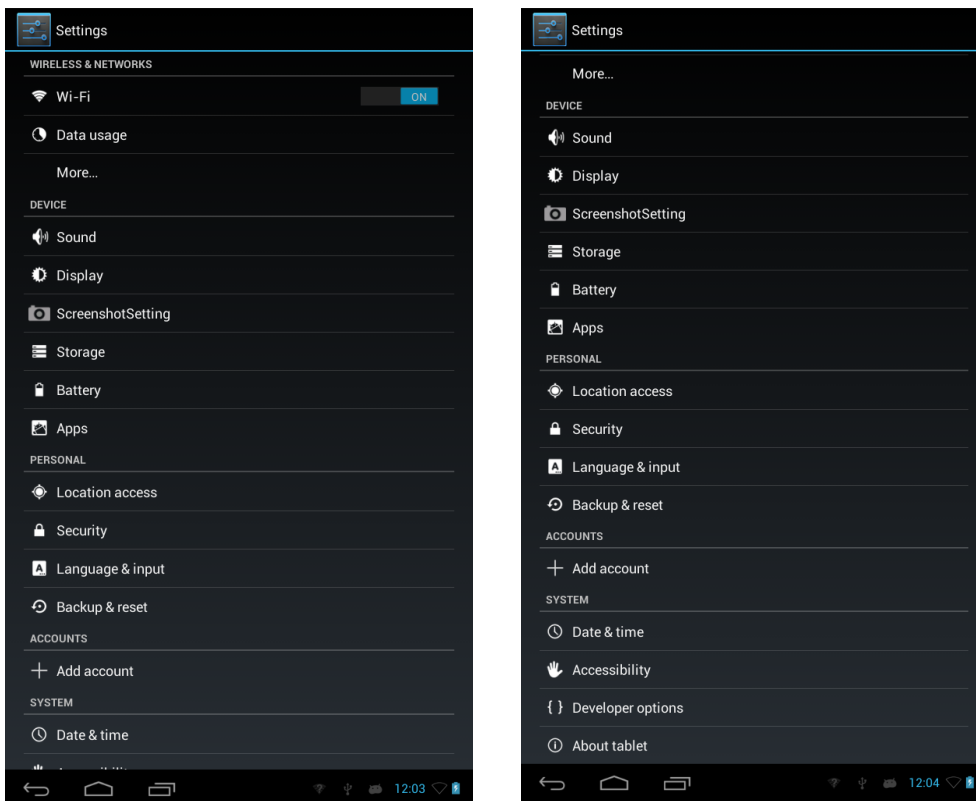
Buscador: Aquí los padres pueden establecer las páginas que los niños pueden visitar, seleccionando la casilla “Modo Límite de Niños”.

Interface de Control de Padres

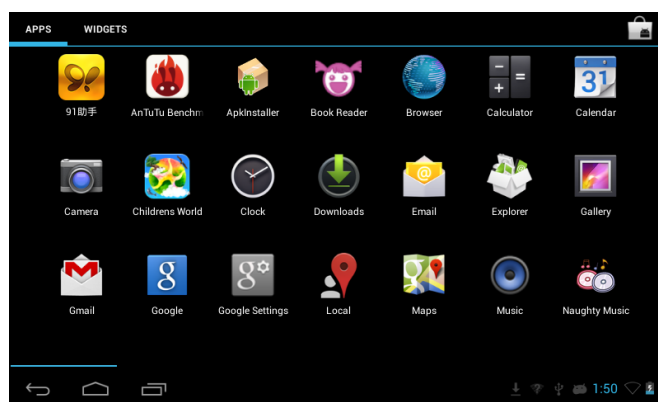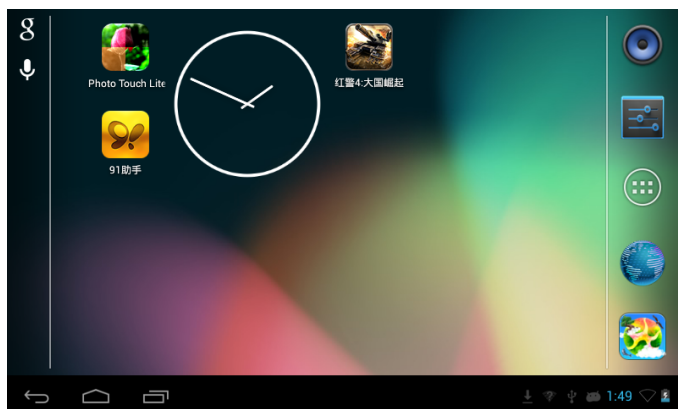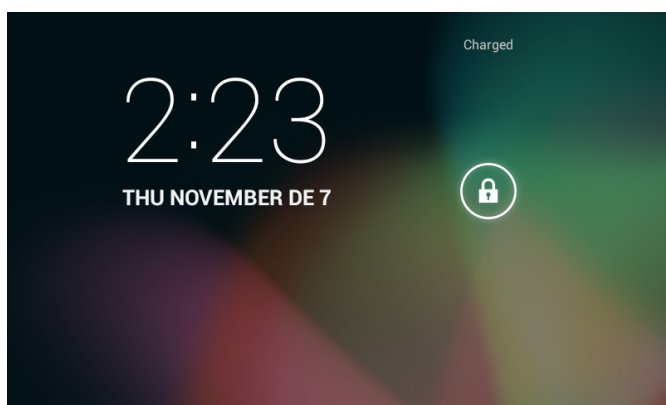


Desbloquear: Cuando la palabra esté bloqueada, presione el ícono  y arrástrelo fuera del anillo de bloqueo, para que se desbloquee.

Configuración: En este ícono puede configurar el Wi-Fi, voz, brillo, ubicación de acceso y seguridad, etc.




Redes: Haga clic en Wi-Fi y seleccione la cuenta IP relativa.

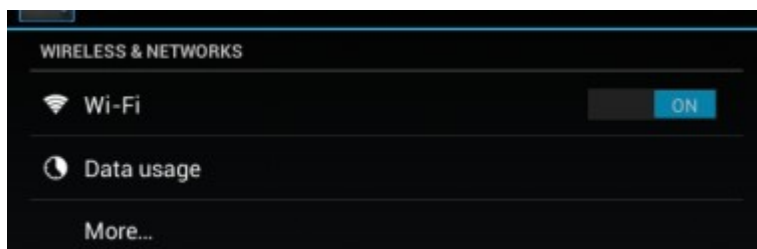

Configuración de Sonido

Haga clic en “Sonido”, configure el volumen, los sonidos de toque y el sonido de bloqueo.

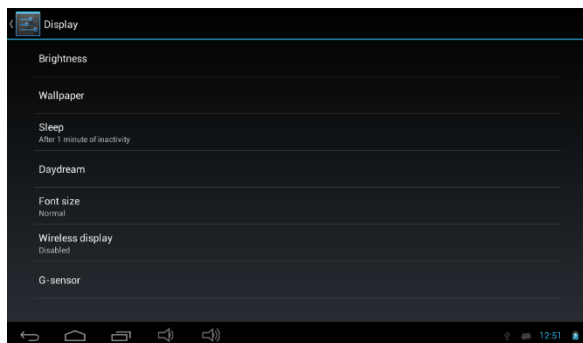

Configuración de Pantalla

Haga clic en “Pantalla” para ajustar el brillo, el protector de pantalla, el tiempo de dormir, el tamaño de la fuente, conexión inalámbrica, sensor-G, entre otros. Nota: al ajustar el Sensor-G con algún juego, coloque el dispositivo en la posición adecuada primero.




Batería: Se usa para mostrar el estado de carga de la batería.

Aplicaciones: Muestra la lista de aplicaciones descargadas.

Lenguaje y Entrada: Establece el lenguaje y la forma de entrada.


Backup y Reinicio: Para hacer backup de datos de la aplicación, contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de los servidores de Google, establecer la cuenta de backup, restauración automática, y borrar todos los datos de la tableta. Nota: la función “Restablecer Configuración de Fábrica” reinicia la tableta al modo inicial y elimina todos los datos guardados.

Fecha y Hora: Haga clic en “Fecha y Hora” para establecer estos datos junto con la zona horaria.

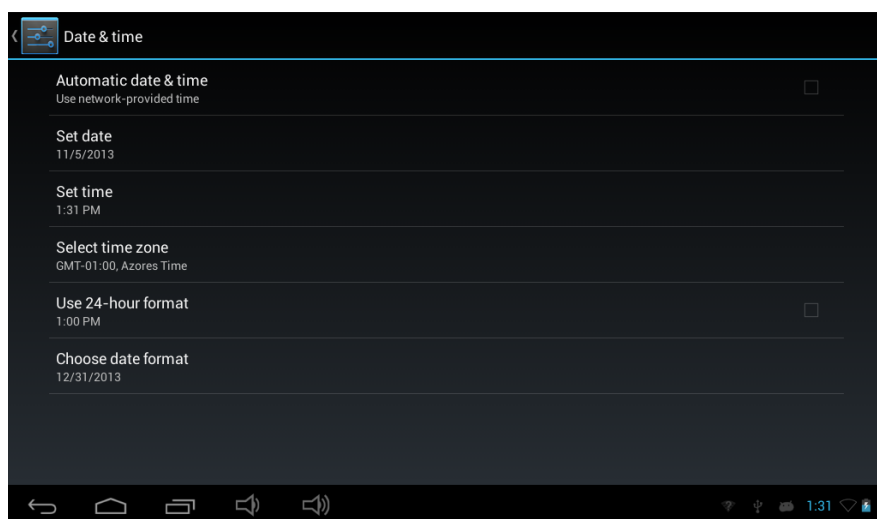

Acerca de la Tableta

Aquí puede conocer información sobre la tableta como el estado de la batería, información legal, número de modelo, versión de Android, etc.

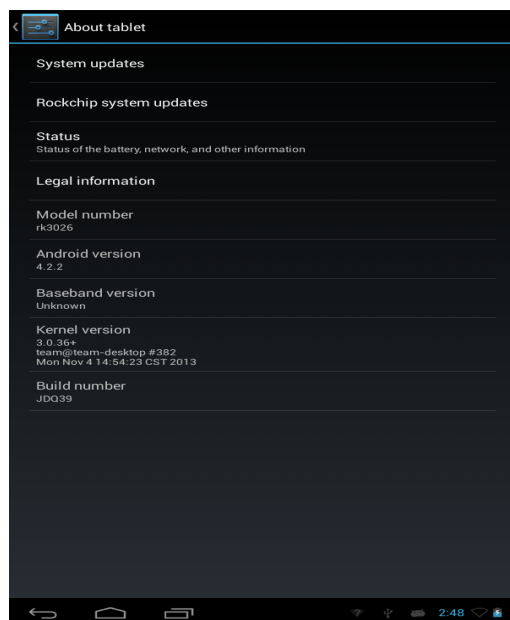

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga en cuenta estas recomendaciones para un mejor uso de su tableta.
- Apague la unidad en lugares donde no esté permitido el uso de redes de internet.
- No utilice la tableta mientras maneja un automóvil.
- Evite usar la tableta cerca de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
- Apague la tableta en lugares donde haya explosiones potenciales debido a gases, como por ejemplo, estaciones de gasolina.
- Mantenga la unidad lejos de su cuerpo si utiliza un marcapasos.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad en lugares húmedos o con mucho polvo.
- No utilice la unidad cerca de campos magnéticos.
- Evite que la unidad se golpee.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES

Configuración	Descripción
CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
Sistema Operativo	Android 4.2
RAM	512M
Flash	8GB
LCD	1024*600 Pixeles Pantalla TN
Cámara	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Panel Táctil	G+P
WIFI	802.11/b/g/n.
Batería	Batería de polímero de litio 2600mAh
Adaptador	Salida 5V/2A

Nota: No revise " Factory data ". o la unidad no funcionara correctamente.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce ó modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Gmail, Google Talk son marcas registradas propiedad de Google Inc.



**MANUAL DO USUÁRIO
KIDS TABLET 8GB - 7"
TAB-5419-KIDS**



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

DESEMBALE	2
BATERIA	2
CARTÃO DE MEMÓRIA	2
INÍCIO	2
DESCRIÇÃO	3
TELA INICIAL	4
LOJA DE JOGOS	9
ENTRETENIMENTO	10
FERRAMENTAS	13
CONECTIVIDADE	14
INTERFACE DAS CRIANÇAS	14
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	22

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.</p>	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESEMBALE

Verifique se o aparelho está completo e inclui os seguintes itens:

- Tablet
- Manual do Usuário
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Adaptador
- Fones de Ouvido
- Bolsa de Transporte

Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor local.

BATERIA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Carregue a bateria com o adaptador de viajante ou conectar o aparelho a um banco de potência através de um cabo USB.
2. O ícone de bateria cheia é exibido se o aparelho está desligado.

Nota: Use somente baterias e carregadores originais. O uso de outros dispositivos pode causar mau funcionamento do aparelho.

CARTÃO DE MEMÓRIA

Use o cartão para armazenar arquivos de mídia.

1. Insira o cartão de memória com os conectores dourados virados para baixo.
2. Empurre o cartão de memória até que se encaixe e faça 'clique'.

Nota: Nossa empresa utiliza cartões de memória padrão, mas algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o aparelho.

INÍCIO

LIGA E DESLIGA SEU APARELHO

Para ligar o aparelho pressione e segure o botão de ligar.

Para desligar pressione e segure o botão de ligar e logo pressione OK.

MODO AVIÃO

Para utilizar o aparelho sem ligar aos serviços de rede, mude para o modo avião. O caminho é: Configuração, Redes, Mais, Modo Avião.


DESCRIÇÃO



- **Ligar:** Pressione este botão de um jeito curto para ligar o aparelho e ir para o modo de suspensão. Faça pressão de forma longa para ligar o aparelho.
- **Voltar/Home:** Pressione este botão de um jeito curto para ir à última imagem; pressione de forma longa para ir para a interface principal.
- **Volume+/-:** Pressione estes botões para aumentar e diminuir o volume.
- **Câmera:** Pressione este botão de jeito curto para ir à função de câmera; Pressione também para tirar fotografias.
- **Redefinir:** Pressione este botão quando o aparelho estiver bloqueado ou com defeito.
- **Entrada de Cartão RF:** Utilize esta ranhura para inserir o cartão TF.
- **Conector do Fone de Ouvido:** Para conectar o fone de ouvido.
- **Entrada de Mini USB:** Utilize esta ranhura para conectar um cabo Mini USB.

TELA INICIAL



A tela principal tem vários painéis. Você pode mover esses painéis da direita para a esquerda, você pode ver indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e outros elementos.

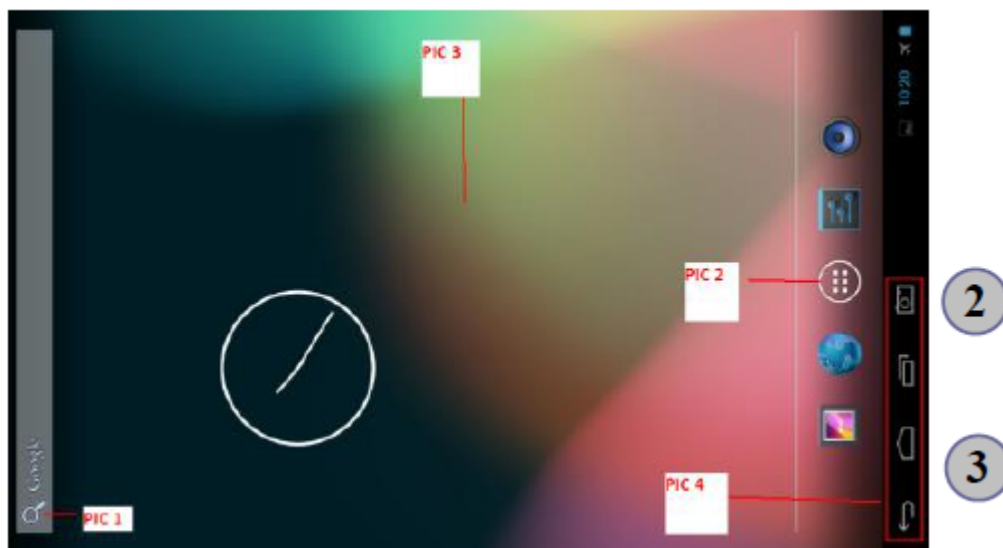

1	Pesquisa de texto: digite um texto na caixa de pesquisa para detectar conteúdo.
2	Opção: Abra o menu de opções.
3	Acesse a lista de aplicativos e tela de widgets.
4	Barra de tarefas

ADICIONAR ITENS À TELA INICIAL

Toque no ícone na parte superior para ter acesso à lista de aplicativos, como são exibidas as imagens da tela inicial.

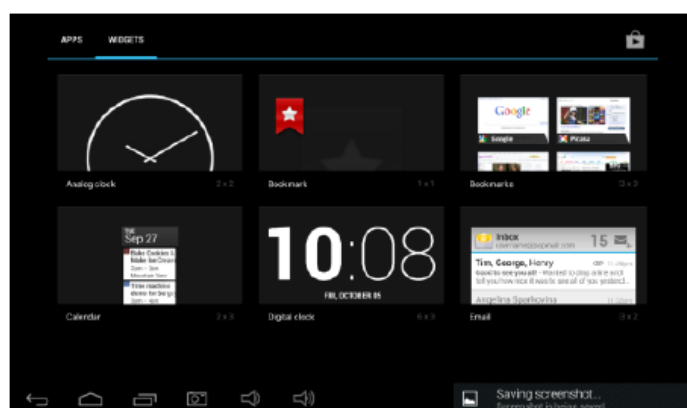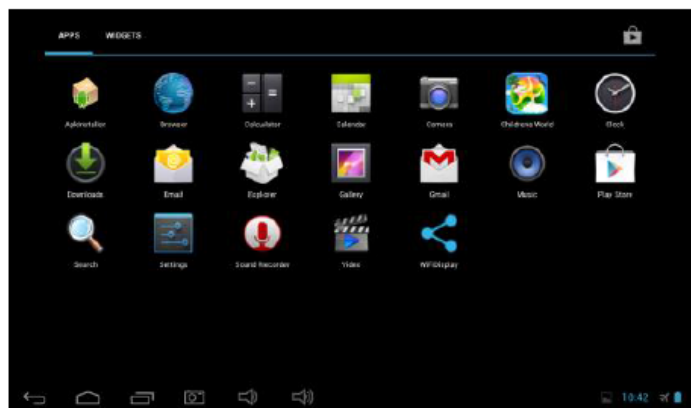


DESLIZE PARA VER MAIS ITENS

Para adicionar itens à tela inicial, tocá-los, prendê-los e arrastá-los para o novo local. Para remover itens da tela inicial, repita o procedimento e arraste a área de Remover na parte superior da tela inicial.

BARRA DE TAREFAS

A barra de tarefas esta na parte inferior. Mostra os botões normalmente utilizados, o indicador de nível da bateria, o tempo atual e outros indicadores.

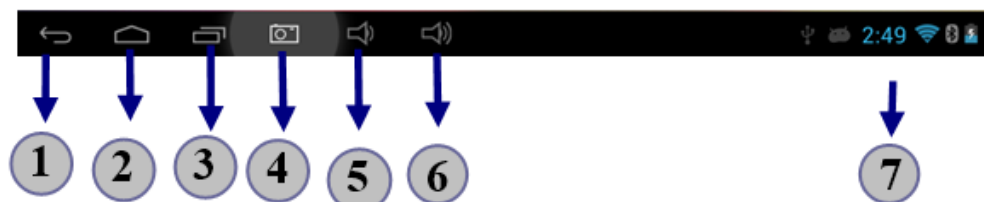

1	Retorne à tela anterior
2	Retorne à tela inicial
3	Exibir registros: ver os aplicativos que foram recentemente acessados
4	Botão de captura de tela
5	Diminuir Volume
6	Aumentar Volume
7	Exibe notificações e barra de status. Clique para abrir o menu de configuração.

ÍCONES DE NOTIFICAÇÃO E CONEXÃO

Na parte inferior da tela esta a barra de status. No lado direito irá aparecer os ícones e notificações de novas mensagens, eventos de calendário, alarmes, downloads de aplicativos e muito mais. No lado direito da barra de status você pode olhar os ícones de status de conexão.

LEIA NOTIFICAÇÕES


Quando você vê uma notificação na barra de status, toque na barra e deslize o dedo para cima da tela para abrir a lista de notificação. Para abrir a notificação, toque no item.

Ícone	Definição	Ícone	Definição
	Wi-Fi aberta disponível		Modo de voo ativado
	Wi-Fi conectado		Reprodução de música
	Carregar dados		Baixar dados
	Conectando-se ao computador		Alarme ativado
	Nível da bateria		Reprodução de música

PAINEL DE NOTIFICAÇÃO

Toque na área de notificação para abrir o painel mostrado na Figura. Aqui você pode acessar a lista de notificação. Toque no ícone de configurações para ativar ou desativar os recursos sem fio e outras configurações.

- **Brilho:** Ajuste o brilho da tela.
- **Configuração:** Entrar no aplicativo de configuração para fazer ajustes.
- **Wi-Fi:** Ativa ou desativa esta conexão.
- **Rotação automática da tela:** Ativa ou desativa a rotação automática.

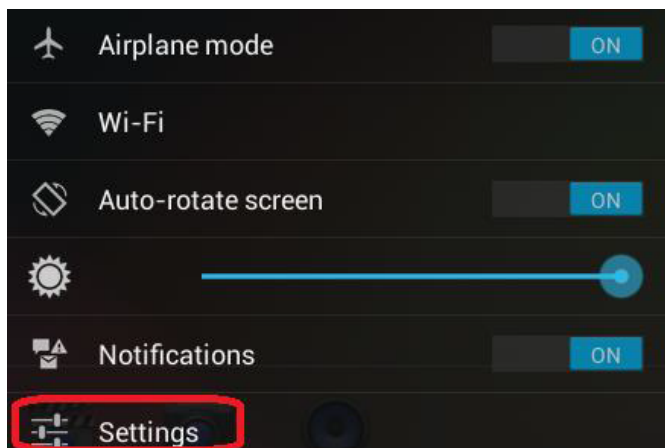



GIRO AUTOMÁTICO

Virando o tablet ao usar algumas funções, a tela gira automaticamente ficando na direção certa. Se você não quiser que a tela girar, abra o painel de notificações e selecione rotação automática da tela, e desabilitar a função.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

Para desbloquear a tela, toque e segure o ícone do bloqueio, em seguida, arraste-o para a área de desbloqueio onde está o ícone de desbloqueio. Para bloquear a tela manualmente, pressione o botão Ligar.

DIGITAR TEXTO

Digite o texto usando os caracteres do teclado virtuais. Toque no campo de introdução de texto para exibir o teclado. Para ocultar o teclado, toque o botão  na barra de tarefas. Para alterar o modo de entrada de dados, pressione  na barra de tarefas. A partir de um campo de texto, você pode usar a função copiar e colar para a entrada rápida.

PERSONALIZAÇÃO DO TABLET

Para personalizar o tablet com as suas preferências, toque no ícone Configurações na lista de aplicativos ou no painel de notificações.

GERENCIAR APLICATIVOS

Para gerenciar aplicativos instalados no tablet, toque no ícone Configurações, Aplicativos.

1. Para desinstalar um aplicativo, selecione **BAIXAR**, selecione o item e pressione **Desinstalar**.
2. Para interromper ou alterar as configurações de um aplicativo, selecione EXECUTAR ou TODOS, em seguida, selecione o item, e toque na opção que você precisa.

SEGURANÇA

Para proteger a segurança do dispositivo e os dados, usar a função de bloqueio da tela ou encriptar o tablet.

Bloqueio de Tela

Para bloquear a tela, toque em Configurações, Segurança, Bloqueio de Tela da lista de aplicativos.

- **Nenhum:** Desativar o bloqueio de tela.
- **Deslize:** Deslize a tela para desbloquear.
- **PIN:** Digite o PIN para desbloquear.
- **Padrão:** Digite o padrão para desbloquear. Siga as instruções para desenhar o seu padrão de bloqueio, que deve ser repetido após do desbloqueio.
- **Senha:** Digite uma senha para desbloquear a tela.

Tempo de Desligado da Tela

Selecione **Configuração, Tela, Sono** na lista de aplicativos. Você pode definir o tempo que deve decorrer antes que a tela se desligue e fique bloqueada.

REINICIO DO TABLET

Você pode reiniciar o sistema e configurar a tela inicial para as configurações originais de fábrica, seguindo estes passos:

1. Selecione **Configurações, Backup e Reiniciar** na lista de aplicativos.
2. Toque no ícone **Restaurar Configurações de Fábrica**.
3. Se você deseja apagar todos os dados do tablet, como música, imagens, etc, toque no ícone Apagar Cartão SD.
4. Toque no ícone **Reiniciar Tablet**. O aparelho redefine as configurações de fábrica. **Nota:** Ao restaurar as configurações de fábrica, todos os dados serão apagados do cartão SD, incluindo informações de conta, sistema, aplicativos e configuração.

WEB

Correio Eletrônico

Para receber e enviar e-mails, você deve usar o serviço de correio eletrônico. Este serviço é oferecido por um fornecedor externo. O dispositivo é compatível com os padrões da Internet POP3/Imap/Exchange. Antes que você possa enviar e receber e-mails no seu dispositivo, você precisa configurar uma conta de e-mail e definir as configurações de e-mail corretamente. Você pode definir mais de uma conta de correio eletrônico.

Definir a Conta de Email

1. Toque em E-mail na lista de aplicativos.
2. Use o guia para criar e-mail. Toque em Avançar para concluir.
3. Se você precisar adicionar outra conta de e-mail, toque no botão no canto superior direito, Configurações, Adicionar Conta e criar a conta de email com as instruções.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens são baixadas para o tablet. Se você tiver criado mais de duas contas, você pode alternar entre elas. Selecione uma conta no canto superior esquerdo da tela e selecione a conta da qual você deseja ler mensagens.

Apagar Conta de Correio Eletrônico

1. Abra a lista de aplicações.
2. Toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Configurações e conta de e-mail para ser excluída.
3. Toque em Remover conta, e OK para confirmar.

Criar e Enviar E-mail

1. Abra o aplicativo de e-mail.
2. Toque no ícone E-mail.
3. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
4. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo**.
5. Digite o assunto e o texto.
6. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

GMAIL

Você pode verificar seus e-mails do serviço do Google Mail em sua caixa de entrada. Antes de enviar ou receber e-mails no seu dispositivo, você deve configurar uma conta de Gmail.

Criar uma conta do Gmail

Se você ainda não tiver uma conta do Gmail, toque em **Novo** e siga as instruções na tela para criar uma.

Configurar uma Conta do Gmail

Para adicionar uma conta existente, toque em **Existente**, digite seu e-mail e senha e selecione **Avançar**. Quando terminar de configurar a conta, você pode baixar as mensagens para o seu dispositivo.

Ver Mensagens de Correio

1. Quando você abre a conta de e-mail, é exibida a quantidade de e-mails na barra de título e mensagens não lidas são exibidas em negrito.
2. Para ver uma mensagem de e-mail, toque.
3. Para marcar uma importante mensagem de e-mail, toque no ícone de estrela abaixo da data. Para cancelar a marcação, toque no ícone de estrela novamente.

Criar e Enviar uma Mensagem de Correio

1. Toque no ícone E-mail.
2. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
3. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo**.
4. Digite o assunto e o texto.
5. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

PESQUISAR

Toque no ícone de **Pesquisa** na lista de aplicativos para acessar a web.

Pesquisa de Páginas

1. Selecione Pesquisar para achar uma página.
2. Digite o endereço URL para ir para a página que você deseja.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro. Você também pode tocar na tela.

Adicionar Janelas

Você pode ter várias janelas abertas ao mesmo tempo.

1. Para adicionar uma janela, toque no ícone de adicionar janela na barra de título.
2. Para abrir a janela, toque no título da janela.
3. Para fechar a janela, clique no X na barra de título.

Definir Página de Início

1. Toque no botão de opção no canto superior direito.
2. Selecione Configuração, Geral, Definir página de Início.
3. Digite o endereço web da página que você deseja definir.

Adicionar Favoritos

Ao navegar, use o ícone de estrela para adicionar o endereço à lista de favoritos, para ter fácil acesso mais para frente.

Ver Favoritos e História

Toque no ícone de estrela para abrir a lista de favoritos e históricos recentes. Toque no marcador que deseja exibir a página da Web.

Personalize o Marcador

Para fazer ajustes no seu navegador, toque no botão de opção no canto superior direito, e selecione Configurações.

LOJA DE JOGOS

A loja de jogos permite que você facilmente baixar uma abundância de aplicativos diretamente para o dispositivo. Antes de usar a Loja de Jogos deve ter uma Conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque em Loja de Jogos.
2. Acesse sua Conta do Google.
3. Procure e faz download nos aplicativos que deseje.
4. Siga as instruções na tela.

Nota

- Todos os aplicativos são desenvolvidos por terceiros. Para obter informações sobre os desenvolvedores, você pode ler a descrição de cada aplicativo.
- Nossa empresa não é responsável pelo uso desses aplicativos, e que possam causar danos.

TALK

O Google Talk é um aplicativo de comunicação de graça para mensagens instantâneas, voz e vídeo chat. Antes de usar o Google Talk, você deve ter uma conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque **Talk**.
2. Defina a sua conta de Google e entre, logo siga as instruções na tela.
3. Selecione **Adicionar amigo**, digite o e-mail dessa pessoa e selecione **Enviar convite**.
4. Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos. Agora você pode começar a se comunicar.

ENTRETENIMENTO

VÍDEO

Para ver ou organizar suas imagens e clipes de vídeo ou editar e enviar seus arquivos para outros dispositivos, ou definir as imagens como fundo da tela. Escolha **Vídeo** da lista de aplicativos.


Nota: Leva algum tempo para chegar a este aplicativo, segundo o número de arquivos salvos.

Os Formatos Suportados

Tipo	Formato
Imagem	JPEG, GIF, BMP, PNG
Vídeo	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4

Nota: Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Veja uma imagem





1. Selecione uma pasta.
2. Selecione uma imagem para olhar. Para ver mais imagens, vá para a direita ou para a esquerda.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, mover os dois dedos em direção do centro da tela. Você também pode dar dois toques na tela.
4. Para iniciar a apresentação de imagens, pressione o botão Play na barra de título.
5. Para ver os detalhes de um arquivo, toque no botão de opção e selecione Detalhes.
6. Para compartilhar uma imagem com outras pessoas através de e-mail, Gmail ou Mensagens, toque no botão  na barra de título.
7. Para selecionar uma imagem como papel de parede, toque no botão Opções na parte superior e selecione **Definir imagem como, Papel de Parede**, e arrastar a imagem para cortador para cortar o tamanho que você desejar, em seguida, pressione **Cortar**.
8. Para definir uma imagem como a identificação da pessoa que chama toque no botão de opção no canto superior direito **Definir Imagem como, Foto de Contato, Contatos, Criar um Novo Contato ou selecione um contato existente**, arraste a imagem para o quadro de corte para criar a área de corte, em seguida, pressione **Cortar**.

Editar uma imagem

Para cortar uma imagem, toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Cortar.

1. Para mover a caixa de corte, toque e segure a caixa de corte e arrastá-la para o local desejado.
2. Para alterar a borda de seleção da caixa de corte, arraste a caixa para o tamanho desejado.
3. Quando terminar, toque em **Salvar**.

Para editar imagens e aplicar vários efeitos, toque no botão de opção no canto superior direito. Em seguida, selecione **Editar**.

1. Para aplicar um efeito de cor, pressione o botão .
2. Para colocar um quadro, pressione o botão .
3. Para cortar, alisar ou rodar a imagem pressione o botão .
4. Para ajustar o contraste, pressione o botão .

Reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Use os controles de reprodução com o teclado virtual.
4. Para ver um vídeo gravado no seu dispositivo na TV, conecte o aparelho e o TV com um cabo HDMI.




MÚSICA

Use esta função para reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre outros. **Nota:** Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Adicionar arquivos de música para o seu tablet

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória.

Reproduzir música

1. Selecione um arquivo de música.
2. Controle a reprodução com as teclas virtuais.
 - Pressione este botão para ativar a reprodução aleatória 
 - Pressione este botão para repetir a lista atual até terminar 
 - Pressione para repetir a trilha atual 

Criar uma lista de reprodução

1. Toque e segure um arquivo de música.
2. Selecione e adicionar na lista de reprodução.
3. Selecione **Novo**.
4. Digite um nome.
5. Toque **Salvar**.

Apagar uma lista de reprodução

Toque em Listas de reprodução

Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.

Selecione **Apagar**.


Câmera





Use esta função para tirar fotos e vídeos.


Tire uma foto

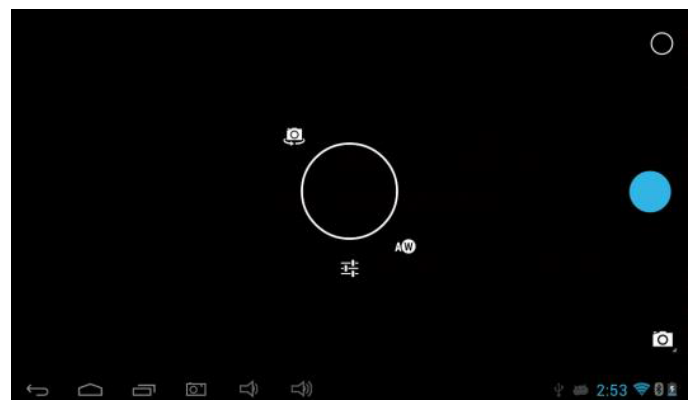1. Abra a lista de aplicativos e selecione Câmera.
2. Antes de tirar a foto, você deve fazer alguns ajustes.


Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro.




Ícone	Definição
	Toque para alternar entre a câmera frontal e traseira
	Altere a opção de resolução ou definir o local de armazenamento.
	Modo de balanço de brancos.
	Menu.





Direcione a lente para o objeto a ser fotografado e pressione o botão  para tirar a foto. A imagem é salva automaticamente na pasta DCIM. Selecione o ícone visor de imagem no canto superior direito para ver imagens.


Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**. Toque no ícone  para mudar para o modo de vídeo.
2. Antes de gravar o vídeo, você deve fazer alguns ajustes.

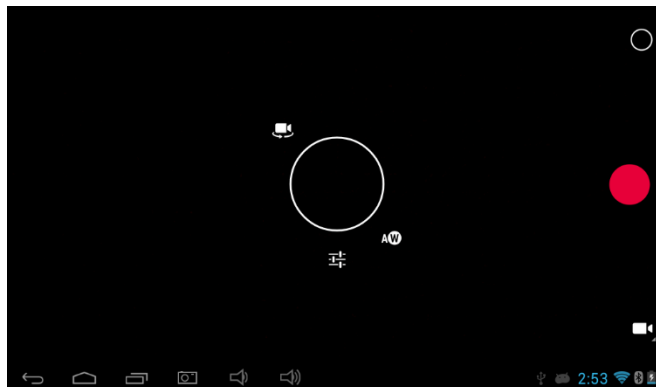Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, mova os dedos para dentro.





Ícone	Definição
	Toque para alternar entre a câmera frontal e traseira
	Tempo decorrido e o local de armazenamento.
	Modo de balanço de brancos.
	Menu.

1. Toque no botão  para iniciar a gravação. O comprimento do vídeo depende do espaço disponível para armazenar. Toque neste botão novamente para parar a gravação. O vídeo é salvo na pasta DCIM.
2. Depois de iniciar a gravação de vídeos, selecione o ícone do visor de imagens para ver os vídeos.

FERRAMENTAS

CALENDÁRIO



Com esta função, você pode exibir o calendário por dia, semana ou mês, criar eventos, e definir um alarme como um lembrete, se necessário. Para acessar o calendário, toque Calendário na lista de aplicativos.



1. Para criar um evento, toque no ícone 
 - Preencha os campos e definir uma categoria, data, hora e alarme.
 - Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO**.
2. Você pode ver o seu calendário em diferentes exibições, Dia, Semana, Mês e Tudo.
3. Para apagar uma entrada, toque no evento para abri-lo e, em seguida, selecione  e OK.

ALARME

Na lista de aplicativos, toque Relógio, em seguida, selecione o ícone .

1. Toque no botão  para adicionar um alarme.

- Toque o teclado numérico para definir a hora do alarme e selecione **AM** ou **FM**, no final, toque OK.
- Toque o botão para  para definir os detalhes do alarme. Ao final, toque no botão .
- Toque na hora para mudar a hora do alarme.
- Para ativar um alarme predefinido, escolha a opção **ON**.
- Para cancelar o alarme, escolha a opção **OFF**.

2. Quando o alarme tocar, se você quiser parar ela, leve o ícone de alarme a . Para repetir o alarme depois de um tempo específico, arraste o ícone de alarme a .

3. Para apagar um alarme, toque e segure o alarme e usar o ícone  e logo OK.

GERENCIADOR DE ARQUIVOS




Muitos dos recursos do aparelho, tais como imagens, vídeos, documentos, anexos recebidos e arquivos e aplicativos baixados são armazenados na memória. Com o Gerenciador de arquivos, você pode salvar e encontrar arquivos e pastas no seu dispositivo, ou para editar, mover, copiar arquivos. Você também pode enviar arquivos para dispositivos compatíveis.

Nota

- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados dependendo do software ou dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como eles são codificados.

GRAVADOR DE SOM

Com esta função, você pode gravar uma mensagem de voz. Na lista de aplicativos, toque Gravador.

- Para gravar, pressione o botão .
- Para pausar, pressione o botão .
- Para ouvir a gravação, pressione o botão .

CALCULADORA

Use a calculadora para fazer cálculos simples. Utilize o teclado virtual.

CONECTIVIDADE

CONEXÃO USB

Você pode conectar o aparelho a um computador e usá-lo como uma unidade removível, permitindo que você acesse ao diretório do arquivo.

1. Para transferir arquivos de ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. Com um cabo USB, conectar o dispositivo ao computador.
3. Abra o painel de notificações e selecione **Conexão USB**.
4. Toque em ligar armazenamento USB.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

WI-FI

Use esse recurso para se conectar à internet ou outros dispositivos de rede onde quer que tenha acesso.

Ativar Wi-Fi

1. Na lista de aplicativos, toque em Configurações.
2. No campo **Redes**, ative a função **Wi-Fi**.


Encontrar e se Conectar a Wi-Fi

1. Depois que você ativar o Wi-Fi, o dispositivo irá procurar automaticamente uma rede Wi-Fi disponível.
2. Selecione uma rede.
3. Digite uma senha para a rede (se necessário).
4. Selecione Conectar.

INTERFACE DAS CRIANÇAS


O tablet inclui uma interface para os pais e outra para as crianças. Os pais podem definir o tempo de jogo para as crianças, hora de descansar e tempo para recompensar, e assim, ter controle sobre o uso que as crianças dão para o tablet.

Ligar: Quando o tablet estiver desligado, pressione e segure o botão de alimentação durante 3 segundos. Você vai ver o logotipo de inicialização e, em seguida, você pode definir os parâmetros relacionados para suas crianças. (Nota: A maioria das configurações é tratada com a senha). Após a configuração, ele entrará automaticamente a interface de crianças.

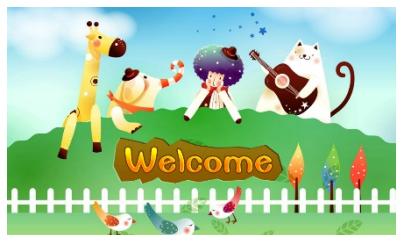

Logotipo de Início



Bloquear: Quando a tela está bloqueada, pressione o ícone  e deslizar para fora do anel de bloqueio.

Poupança de energia e bloqueio de tela: Ao ligar o dispositivo, pressione o botão de ligar uma vez para entrar no modo de "sono"; a tela será preta, como no estado bloqueio. Pressione o botão de ligar novamente e a tela ficará ativa em 2 segundos.

Desligar: Pressione e segure o botão de ligar durante 3 segundos. A tela vai exibir as opções de "Desligar" ou "Modo Avião".



Nota: Quando o aparelho tem baixa energia, será emitido um som de aviso para carregar ela.

BATERIA

- Certifique-se de carregar a bateria durante 8 a 12 horas antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Ao ligar o tablet a uma tomada, o indicador de bateria mostra que ele está carregando. Não desligue o cabo de alimentação durante o carregamento. O ícone da bateria irá parar quando estiver totalmente carregado.

Para prolongar a vida útil da bateria, certifique-se do seguinte:

- Não carregue a bateria em locais com altas temperaturas.
- Certifique-se de carregar quando ainda há um pouco de energia.
- Carregá-lo, pelo menos, a cada duas semanas, mesmo quando não estiver usando o aparelho.


FUNÇÕES DO INTERFACE DAS CRIANÇAS



Mídia: Toque no ícone de Mídia o qual irá exibir dois ícones: Vídeo e Música.




Toque no ícone  para entrar no jogo Sudoku.

Toque no ícone  para entrar ao modo de círculo.

Toque no ícone  para voltar para a interface de crianças.

Interface de Música

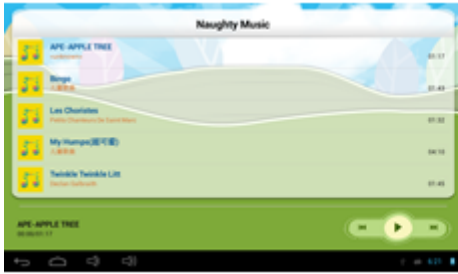



Interface de Vídeo





Aplicativos

Toque no ícone de Aplicativos, onde são exibidos os aplicativos baixados.

Jogos

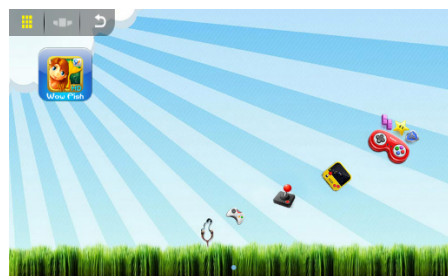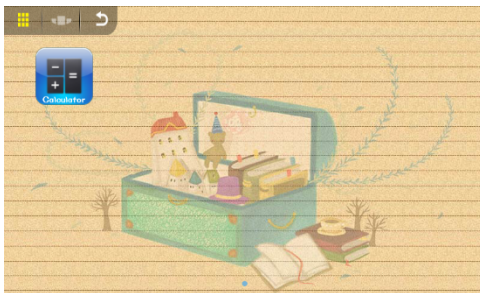

Pintando

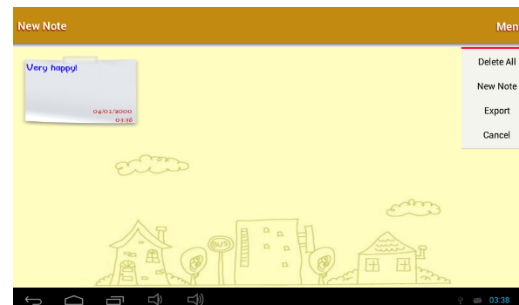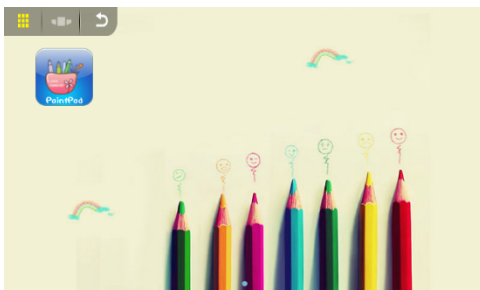


Livro Eletrônico

Selecione o aplicativo para abrir e ler livros em formato PDF, EPUB, TXT, HTML.



Toque este ícone para que o balão começa a girar e os ícones da interface de Crianças girem, fazendo a interface seja mais viva.



Toque no ícone para entrar o atalho "Álbuns", e lá você pode ver todas as imagens do Tablet.

Toque no ícone para entrar no atalho de "Configuração de data".




Toque este ícone para entrar em "Configurações", para definir os parâmetros do sistema, País, Aplicativo, Pesquisar entre outros.

Sistema: Toque neste ícone para ver as opções de Wi-Fi, Ligar, Voz e Brilho.

País: Toque neste ícone e digite a senha (a senha padrão é 1234) para ir para "Gerenciar" ou selecione "Sair do aplicativo" para entrar na interface de país.



Senha: Os pais usam para controlar as funções que podem ser acessadas.

Toque este ícone para entrar na interface de tempo de espera e definir o tempo sem  atividade antes de desligar o aparelho. Depois de aprovar, as crianças podem continuar a usar o tablet. A imagem apresentada é a que segue.

Operação: Em operação, para definir o tempo de reprodução, tempo de folga, o tempo de recompensa e mensagens.


Configuração: definir o tempo que as crianças podem jogar, assim que a maneira mais saudável.


Aplicativos: Aqui os pais podem adicionar aplicativos.



Pesquisa: Aqui os pais podem configurar as páginas que as crianças podem visitar, selecionando a opção "Modo Limite de Crianças".



Interface de Controle Parental

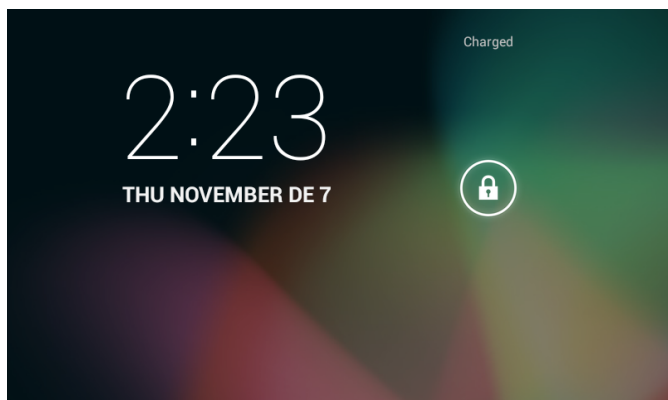

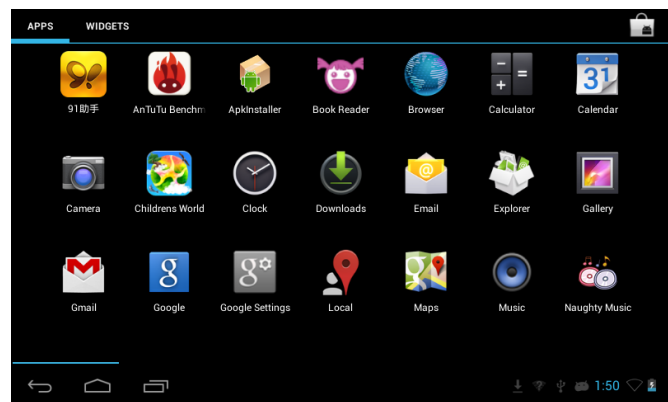


Desbloquear: Quando a palavra é bloqueada, pressione o ícone  e arrastá-lo fora do anel de bloqueio para desbloqueá-lo.

Configuração: Neste ícone pode configurar o Wi-Fi, voz, brilho, localização de acesso e segurança, etc.

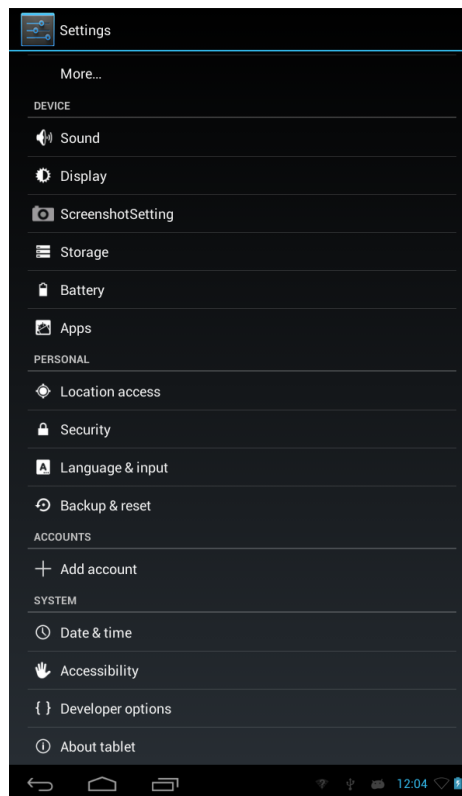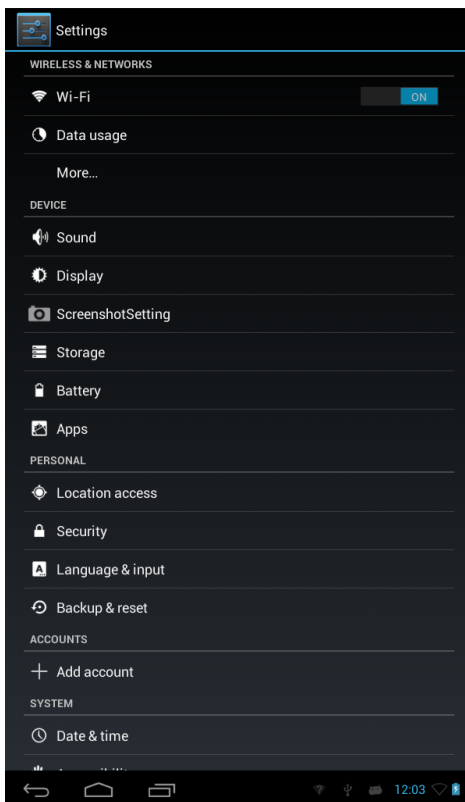


Redes: Clique em Wi-Fi e selecione a conta IP.

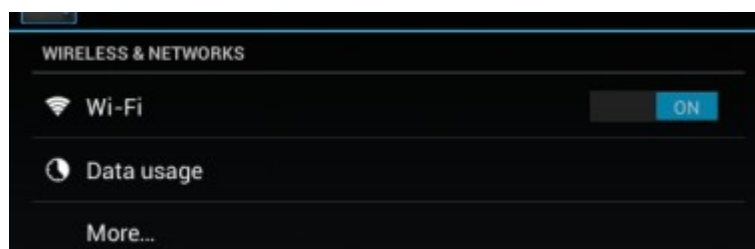

Configuração de Som

Clique em "Som", ajuste o volume, os sons de toque e som de bloqueio.

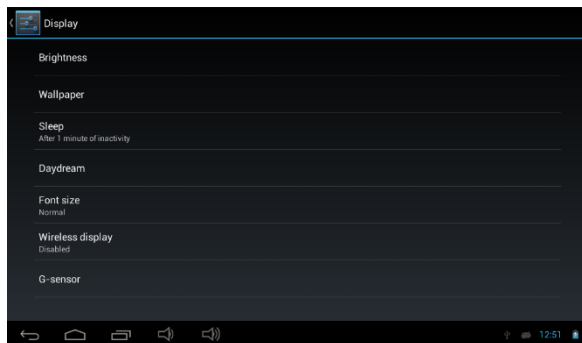

Configuração da Tela

Clique em "Tela" para ajustar o brilho, o protetor de tela, o tempo de dormir, o tamanho da fonte, conexão sem fio, sensor-G, entre outros. Nota: para ajustar o sensor-G com um jogo, colocar o dispositivo na posição correta primeiro.


Bateria: Ele é usado para mostrar o estado de carga da bateria.

Aplicativos: Exibe a lista de aplicativos baixados.

Idioma e Entrada: Define o idioma e a forma de entrada.


Backup e Reinício: Para fazer backup dos dados do aplicativo, senhas Wi-Fi e outras configurações dos servidores do Google, estabelecer a conta de backup, reposição automática e apagar todos os dados no tablete. Nota: a função "Restaurar Configurações de Fábrica" reinicie o tablet para o modo inicial e apaga todos os dados armazenados.

Data e Hora: Clique em "Data e Hora" para estabelecer esses dados, juntamente com o fuso horário.

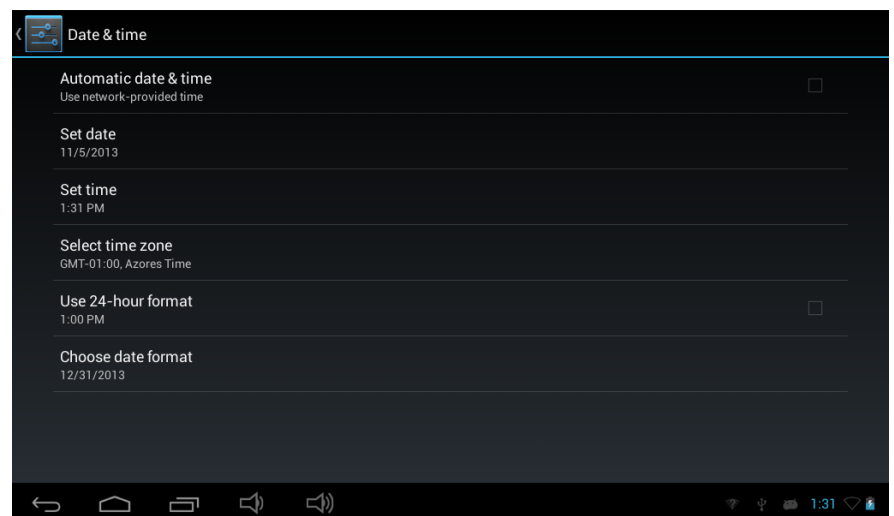

Sobre o Tablet

Aqui você pode encontrar informações sobre o tablet, como o estado da bateria, informações legais, número do modelo, versão do Android, etc.

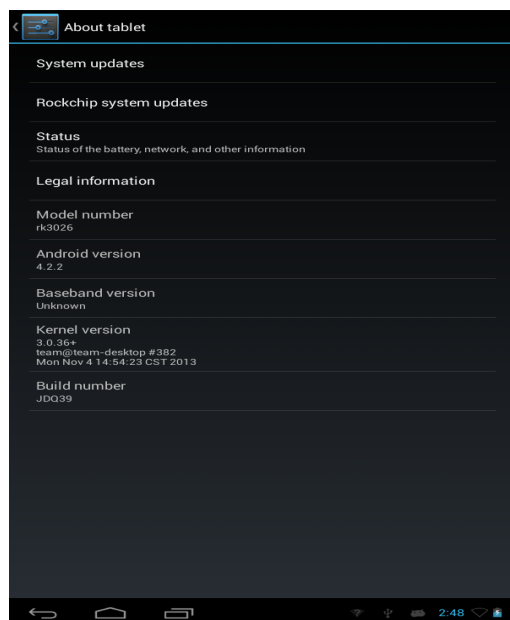

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Considere estas recomendações para o melhor uso do seu tablet.
- Desligue o aparelho em locais onde não tem permissão para usar redes de internet.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro.
- Evite o uso do tablet perto de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências.
- Desligue o tablet em locais onde existem potenciais explosões devidas a gases, tais como postos de gasolina.
- Mantenha o aparelho longe de seu corpo, se você tiver um marca-passo.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use o aparelho em locais úmidos ou empoeirados.
- Não use o aparelho perto de campos magnéticos.
- Evite bater o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, serviços de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico autorizado.

ESPECIFICAÇÕES

configurações	Descrição
CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
sistema operacional	Android 4.2
RAM	512M
Flash	8GB
LCD	1024*600 Pixels Tela TN
Câmara	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Painel tátil	G+P
WIFI	802.11/b/g/n.
Bateria	Bateria de polímero de lítio 2600mAh
Adaptador	Saída 5V/2A

Nota: Não selecione " Factory data". ou a unidade não funcionará corretamente.

-
- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
 - O robô Android TM é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado por Google e é usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de Bem Comum Criativo.
 - AndroidTM é uma marca registrada da Google Inc.
 - © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Gmail, Google Talk são marcas comerciais registradas da Google Inc.







**INSTRUCTION MANUAL
KIDS TABLET 8GB - 7"
TAB-5419-KIDS**



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

	CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN		
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Assembling Unpack

Check your product box for the following items.

- Tablet * 1
- User manual *1
- USB Cable * 1
- OTG Cable * 1
- Adaptor * 1
- Earphone*1
- Carry case*1

You can purchase additional accessories from your local retailer.

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a power bank with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

Install the memory card

To store additional multimedia files, you need insert a memory card.

1. Insert a memory card with the golden side downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

Getting started

Turn your device on and off

To turn on your device, press and hold the power key.

To turn off your device, press and hold the power key, and then tap **OK**.

Switch to flight mode

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings** → **WIRELESS & NETWORKS** → **More** → **Airplane mode** from application list to create a checkmark.

Device layout




1. "⏻" Button □ Short press to turn on and to sleep, long press to power on/off.
2. "⏮" Button □ Short press to back to last picture, long press to back to main interface.
3. "V+ & V-" Volume Button □ Short press to increase or decrease the volume.
4. "📷" Button □ Long press to enter common shooting mode, flowed by short press to shoot.
5. "RESET" Button □ It is used to reset the system when crashes.
6. TF Card Slot □ It is used to insert the TF card.
7. Earphone Slot □ It is used to insert the earphone.
8. MIN USB Slot □ It is used to insert the MIN 5 PIN USB.

Home Screen

Function Keys


The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

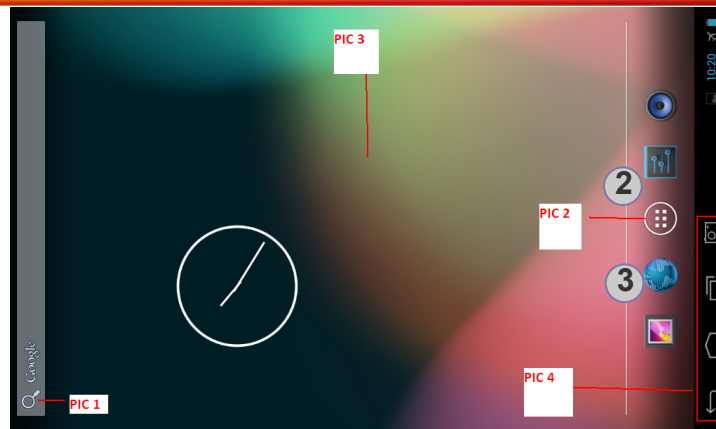

1	Text search: Enter text in the box to search for matching content.
2	Option: Open the options menu.
3	Access the application list and widget screen
4	Task bar

Add items to the home screen

Tap the icon at the upper right to access the application list shown below from home screen.

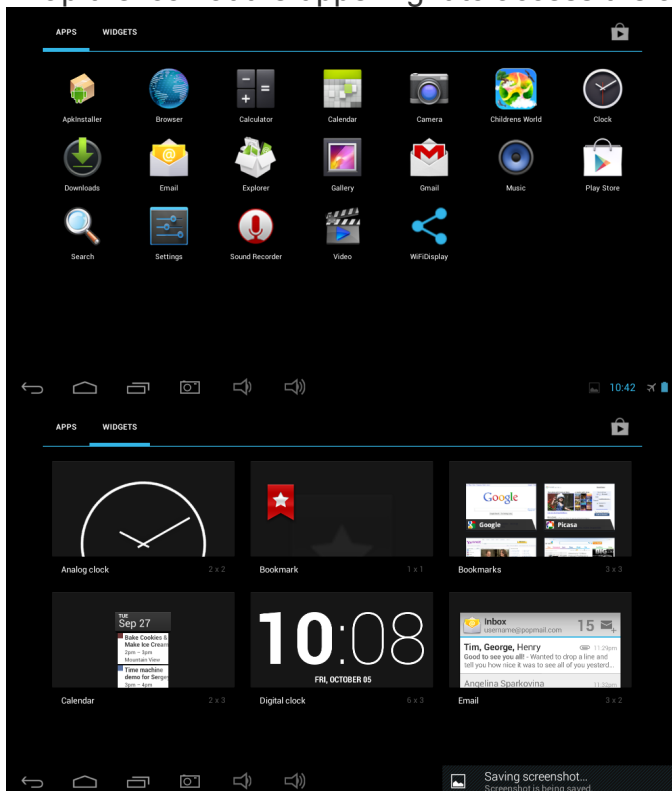


Scroll left or right to view more items.

To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.

To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the **Remove** area at the top of the home screen.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

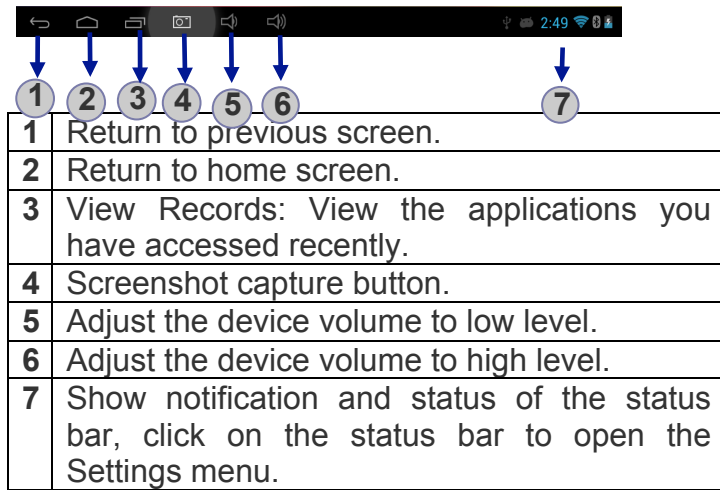

Notification and connection icons

Along the under of your screen is the status bar. On the right side, icons will appear, notify you of new message, upcoming calendar events, alarms, APK downloading and more. On the right side of the status bar, you will see the connection status icons.

Read notifications

When you see a notification in the status bar, tap the bar and slide your finger up the screen to open the list of notifications.


To open the notification, tap the item.

Ico n	Definition	Ico n	Definition
	Open Wi-Fi available		Flight mode activated
	Wi-Fi connected		Music being played
	Uploading data		Downloading data
	Connected to PC		Alarm activated
	Battery power level		Music being played

Notification panel

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications.

Tap to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

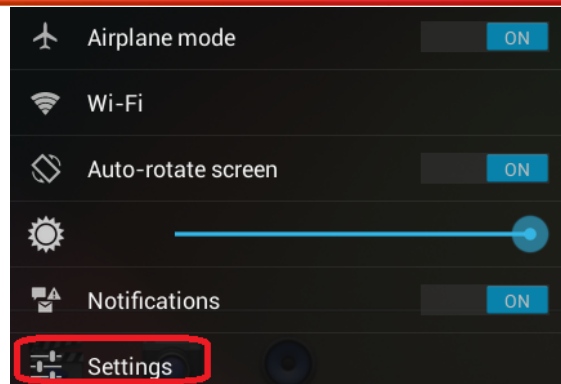

Brightness Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.

Settings Access **Settings** application.

Wi-Fi Activate or deactivate the Wi-Fi connection.

Auto-rotate screen Activate or deactivate the auto rotation feature.

Auto rotation

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

Lock & unlock the screen


To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.

To lock the screen manually, press **Power** key.

Enter text

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.

Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap  at the task bar.

To change the text input method, tap  at the task bar.

From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

Customize your device

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

Manage applications

To manage the applications installed on your device, tap **Settings** → **App**.

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

Security

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your tablet.

◆ Set a screen lock

To set a screen lock, tap **Settings** → **Security** → **Screen lock** from application list.

- **None** Deactivate the screen lock.
- **Slide** Slid to unlock the screen.
- **PIN** Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- **Pattern** Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- **Password** Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.

◆ Screen time-out

Select **Settings**→**Display**→**Sleep** from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (You have not entered any characters or made other selections).

Reset tablet

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings**→**Backup & reset** from application list.
2. Tap **Factory data reset**.
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures, and other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap **Reset tablet**.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your Google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

Web Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

◆ Set up your email


1. Tap **Email** from application list.
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right→**Settings**→**ADD ACCOUNT**, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

◆ Delete your email account

1. Open the application list and select **Email**.
2. Tap the option button at the upper right, then select **Settings** and the email account you want to delete.
3. Tap **Remove account**.
4. Tap **OK** to confirm.

◆ Create and send email

1. Open **Email** application.
2. Tap .
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap **SEND** to send the email.

Gmail

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you

can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

◆ **Create a Gmail account**

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.


◆ **Set up a Gmail account**

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

◆ **View email messages**

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

◆ **Create and send an email**

1. Tap .
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap **SEND** to send the email.

Browser



Tap **Browser** from application list to access to the web.

◆ **Browser webpages**

1. Select **Browser** to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field; enter the web address of the webpage, and select **Go**.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

◆ **Add windows**

You can have multiple windows open at one time.

1. To add a new window, tap  at the title bar.
2. To open up a window, tap the title of the window.
3. To close the window, tap  at the title bar.


◆ **Set homepage**

1. Tap the option button at the upper right.
2. Select **Settings** → **General** → **Set homepage**.
3. Enter the web address of the desired webpage.

◆ **Add bookmarks**

While navigating a website, tap  to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

◆ **View bookmarks and history**

Tap  to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

◆ **Customize browser**

To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select **Settings**.

Play Store

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All application offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

Talk

Google Talk is a free web-based application for instant text, voice and video chats. Before using the Google Talk, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Talk**.
2. Set up a Google account or sign in, follow the on-screen instructions.
3. Select **Add friend**, enter a friend's email address and select **Send invitation**.
4. When your friend accepts the invitation, he or she is added to your friend list. You can start talking.

Entertainment

Video

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select **video** from application list.



Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

◆ Supported file formats

Type	Format
Image	JPEG · GIF · BMP · PNG
Video	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4





Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ View a photo

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap  at the title bar.
5. To view the details of a file, tap the option button, and then select **Details**.
6. To share a photo with others via Email, Gmail or Messaging, tap  at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right→select **Set picture as**→**Wallpaper**→drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.
8. To set a photo as a caller ID, tap the option button at the upper right→select **Set picture as**→**Contact photo**→**Contacts**→Create a new contact or select an existing contact→drag the

slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

◆ **Edit a photo**

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
 - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
 - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.
 - When you are finished, tap **Save**.
2. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit**.
 - To apply a color effect, tap .
 - To apply a photo frame effect, tap .
 - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .
 - To adjust contrast, tap .

◆ **Play a video**

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.
4. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

Music




With Music, you can play music files. The music player supports the following file formats: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A and so on.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ **Add music files to your device**

Start by transferring files to your device or memory card.

◆ **Play music**

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys.
 -  The current list of songs is randomly shuffled for playback.
 -  Replays the current list when the list ends.
 -  Repeats the current playing song.

◆ **Create a playlist**

1. Tap and hold a music file.
2. Select **Add to playlist**.
3. Select **New**.
4. Enter a name.
5. Tap **Save**.

◆ **Delete a playlist**


1. Tap **Playlists**.
2. Tap and hold the playlist you want to delete.
3. Select **Delete**.

Camera





With the camera function, you can capture photos and take videos.

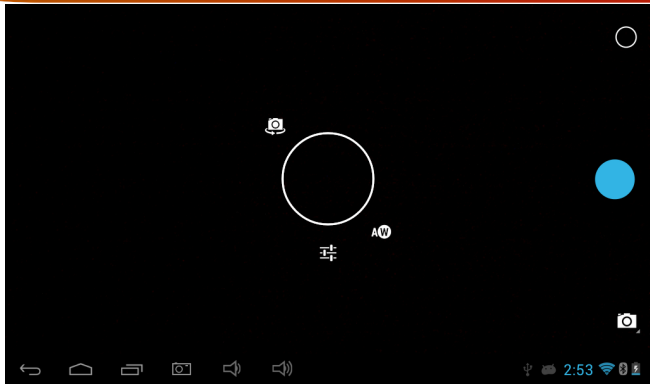
◆ **Capture a photo**

1. Open the application list and select **Camera**.
2. Before taking a picture, you need to make some adjustments.




Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Ico n	Definition
	Tap to switch between the front and rear camera lenses
	Change the resolution option or set storage location.
	White balance mode.
	Menu.





1. Aim the lens at the subject and tap  to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
2. Select the image viewer icon at the upper right to view the pictures.

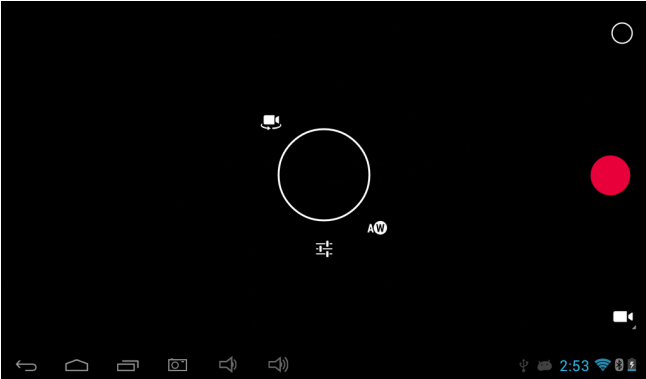

◆ **Record a video**

1. Open the application list and select **Camera**. Tap  to change to video mode.
2. Before recording a video, you need to make some adjustments.



Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.



Ico n	Definition
	Tap to switch between the front and rear camera lenses
	Time lapse and store location.
	White balance mode.
	Menu.

3. Tap  to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.
4. Tap  to stop recording. The video is saved to the folder DCIM.
5. After recording videos, select the image viewer icon at the upper right to view the recorded videos.

Tools **Calendar**







With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap **Calendar** from application list.

1. To create an event, tap .
 - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
 - After you finish, select **DONE**.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select  → **OK**.

Alarm

From application list, tap **Clock**, and then select .

1. Tap  to add alarm.
 - Tap the numeric pad to set alarm time, and then select **AM** or **FM**, when you are finished, tap **OK**.
 - Tap  set alarm details, when you are finished, tap .
 - Tap the time to change alarm time.
 - To activate a preset alarm, set the alarm to **ON**.
 - To cancel an alarm, set the alarm to **OFF**.
2. When the alarm sounds, to stop the alarm, drag the alarm icon to . To repeat the alarm after a specified length of time, drag the alarm icon to .
3. To delete an alarm, tap and hold the alarm → select  → **OK**.

File Manager




Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With **File manager**, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With **Recorder**, you can record a voice memo. From application list, tap **Recorder**.

1. To record a voice memo, tap .
2. To pause the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

Connectivity

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap **Turn on USB storage**.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

◆ Activate the Wi-Fi feature

1. From application list, tap **Settings**.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

◆ Find and connect to Wi-Fi

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device will automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select Connect.

Children Interface Application

Quick Guide

Our L756R Tablet pc is included with children interface and parents interface, parents can preset the kids' play time, rest time and reward time to prevent theirs kids being addicted to playing games.


- **Power on** □ When the tablet power off, press and hold the power button for 3 seconds, you will see the boot logo then can preset the relative parameters for your kids(Note: Most of all is setting the password). After completing the setting, automatically to enter children system interface.



□ BOOT LOGO □




□ Children System Interface □

- **Unlock** □ When screen locked, press icon  and drag out of locking ring, then automatically unlocked.
- **Power saving mode and screen lock** □ When powered on, press “power” button one time then automatically enter “sleep” mode and the screen is black, also in screen locked status. Press “power” button again, the screen will become bright within 2 seconds.
- **Power Off** □ When powered on, hold “power” button for 3 seconds, the screen displays “power off” or “Airplane mode” options, then select “power off”, system powered off automatically.
- **Note** □ When lower power, there will be a warning sound and the device will automatically power off without charging. If could not powered on, check tablet battery power first, only with power then try to power on again.

● Battery Management and Charging

A Make sure charge the battery for 8-12 hours for the first time after you got it.

B When the tablet is plugged into an outlet; the battery gauge buttons shows whether the battery charging or fully charged. Also,  icon displays and rolls on the home screen, which indicates charging. Do not plug out of outlet when charging. The battery icon the home screen will stop when fully charged.

C Tablet power charging When no power at all, if want to power on, make sure power on again after 1 minute.


□ **Note** □ In order to lengthen the battery’s usable life, make sure □




1. Do not charge on hot temperature (like balcony or exposure to direct-sunlight.)
2. Make sure charge it when tablet has power.
3. Make sure charge it once every two weeks after you do not use it for a long time.



◆ Children Interface Function Icons Introduction

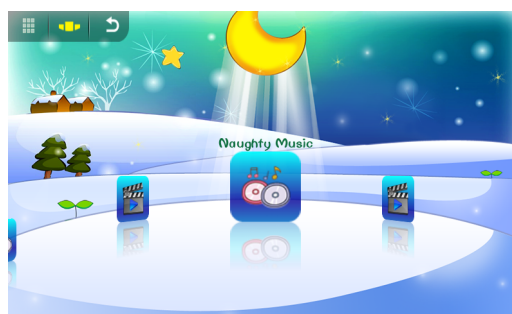

● **Media:** Click "Media icon to enter, which shows two icons: Video, Music.



Click icon  then enters into Sudoku mode, click icon  then enters into extension circle mode, click icon  then back to Children Interface.

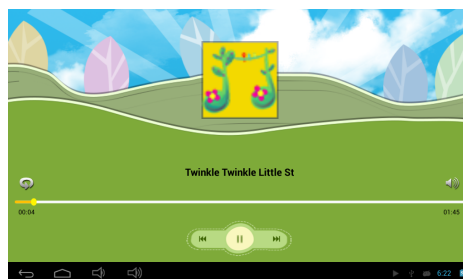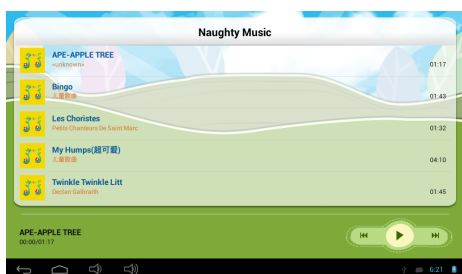


□ **Music Interface** □





□ Video Playing Interface □



- App Box: Click "App Box" icon to enter, which shows downloaded APPs successfully.

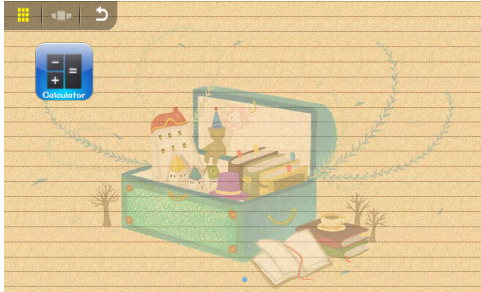

- Games: Click h"App Box" icon to enter, which shows downloaded games application.

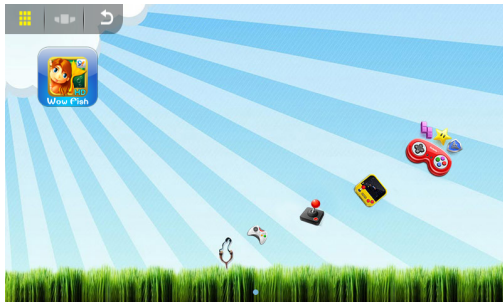

- Painting: Click "Painting" icon to enter, which shows "Paint Pad" application. Select the tools to begins drawing. After completing, select icon  to save the pictures.

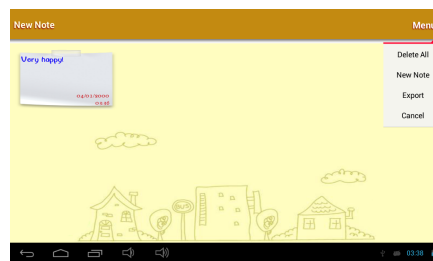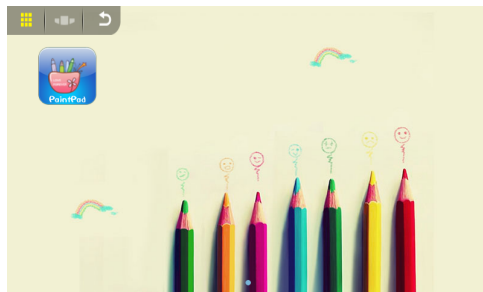

- Notes: Click "Painting" icon to enter "New Note" application. Open the application, then begins writing or voice record.
- E-book: Click "E-book" icon to enter "Book Reader" application, open it then you will see many e-book shelves, which can collect PDF, EPUB, TXT, HTML format.



Click the icon, then the earth begins to rotate and let all Children Interface function icons begin to rotate, which is very lively.



Click the icon to enter into “Albums” application shortcut, then you can see all the photos in this tablet.



Click the icon to enter into “Setting Date” application shortcut.



Click the icon to enter into “Settings” application shortcut, then can set parameters for System, Parent, Application, Browser, etc.



●System: Click “system” , you will see WiFi, Power, voice, brightness shortcuts.


●Parent: Click “Parent”, you need to input the password


(Defaulted password : 1234) to enter into “Manage” or select “Exit app” to enter Parental Control Interface.

When select “Manage” to enter into:



Password: it is used to reset the password for parents.

 Click the icon then enter into waiting time interface, also when playing time out and it will enter into “Sleep Time” automatically. Only approved by you, your kids then could continue the games, pic as bellow:

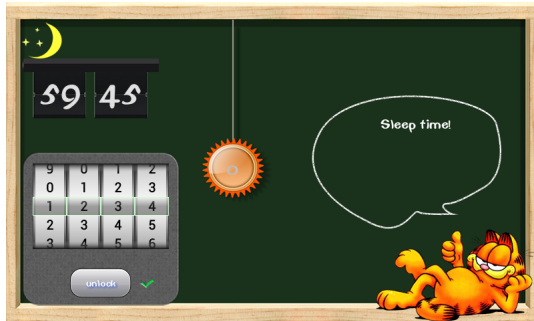

Operation: In Operation, then could set the play time, Rest time, Reward and Prompt & Prompt msg(like Sleep time above).

“Settings” function is the highlight of the tablet, parents can control your kids’ playing time, which help your kids use the tablet healthily. Above all, you can customize to preset the time flexibly.



Application: It is used to add the applications for the parents. When touch one icon then will display the selected apps by parents. For example: When parents select applications “E-book Reader & Angry Birds”, then all with a check, which two apps enter into Children Interface/ E-book.



Browser: In “Browser”, parents can preset your kids’ browsing websites after putting a tick of “Children Limit mode”.




Parental Control Interface

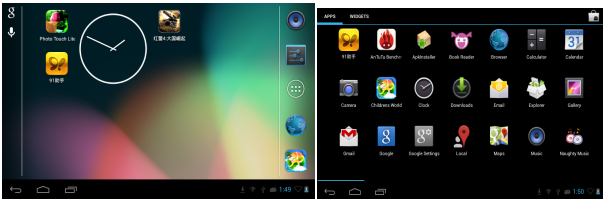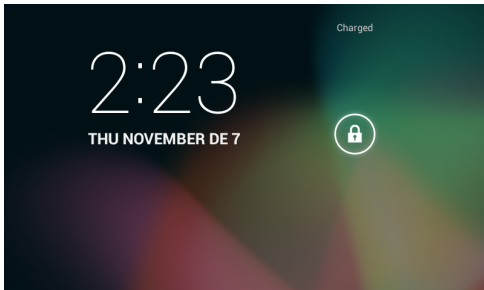

- **Unlock** When screen locked, press icon  and drag out of locking ring, then automatically unlocked.


◆ Settings:

Touch “ settings” icon to set the WiFi, voice, brightness, location access and security, etc.

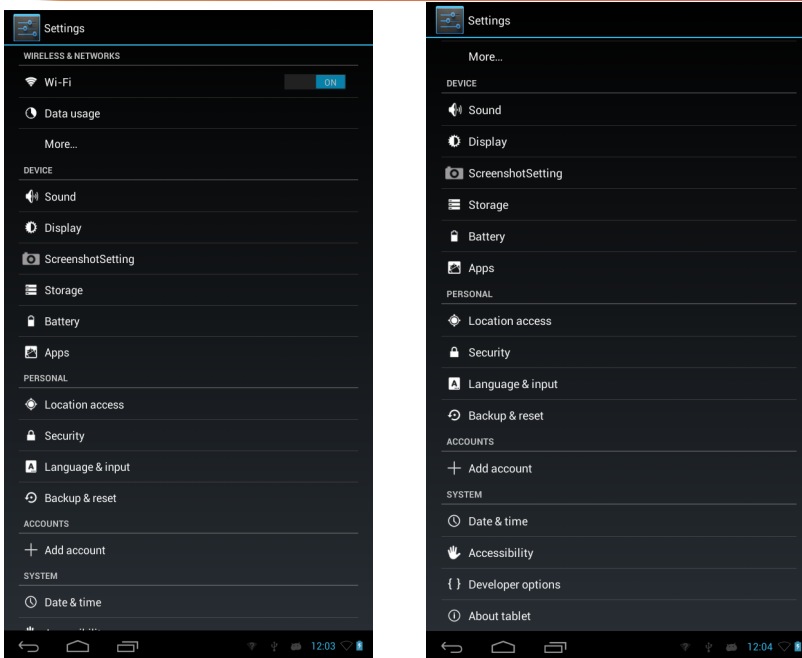

Wireless & Networks

- Click “WIFI” selected relative IP account then input the password.

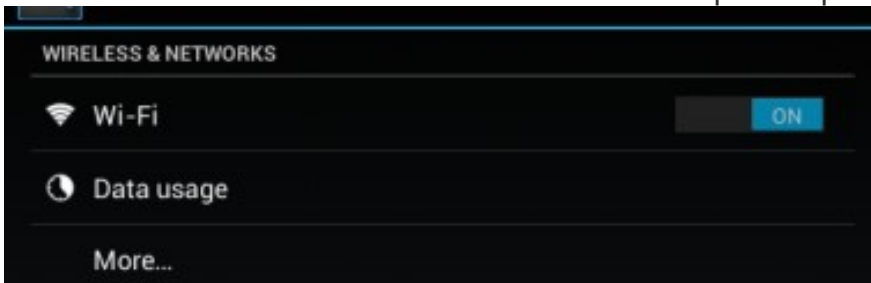


Sound Settings

- Click “Sound”, set the volumes, touch sounds, screen lock sound.

Display Settings


- Click “Display” to set the brightness, wallpaper, sleep time, front size, Wireless display, G-sensor, etc.
- Note□When need to adjust “G-sensor” when play certain game, do put the device towards to presented direction to adjust first.

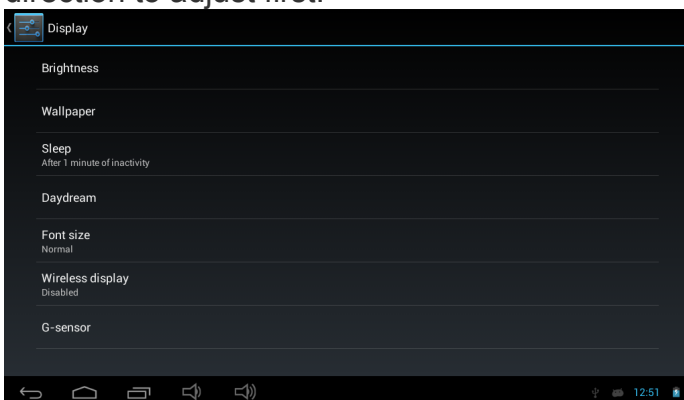

Battery ☐ It is used to display the battery power usage status.

APPS: It is used to display all downloaded apps.

Language & input: It is used to set the language and input.

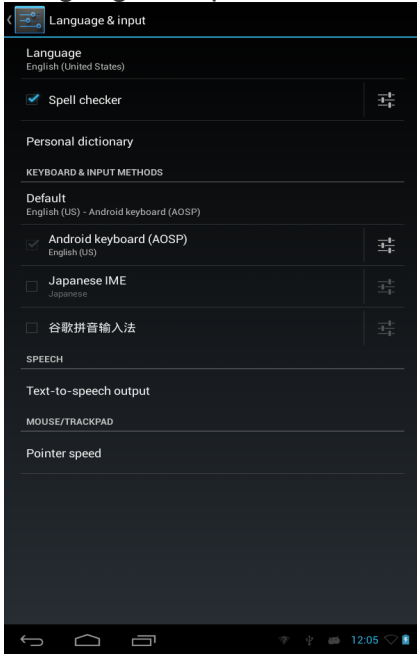


Backup & reset: Back up app data, WIFI passwords, and other settings to Google servers, set the backup account, Automatic restore, Erases all data on tablet.


Note: Do not revise "Factory data rest", or else let your tablet not work normally.

Date & Time

Click "Date & Time" to enter, cancel automatic **date & time**, then can set the time, date, time zone on your own.

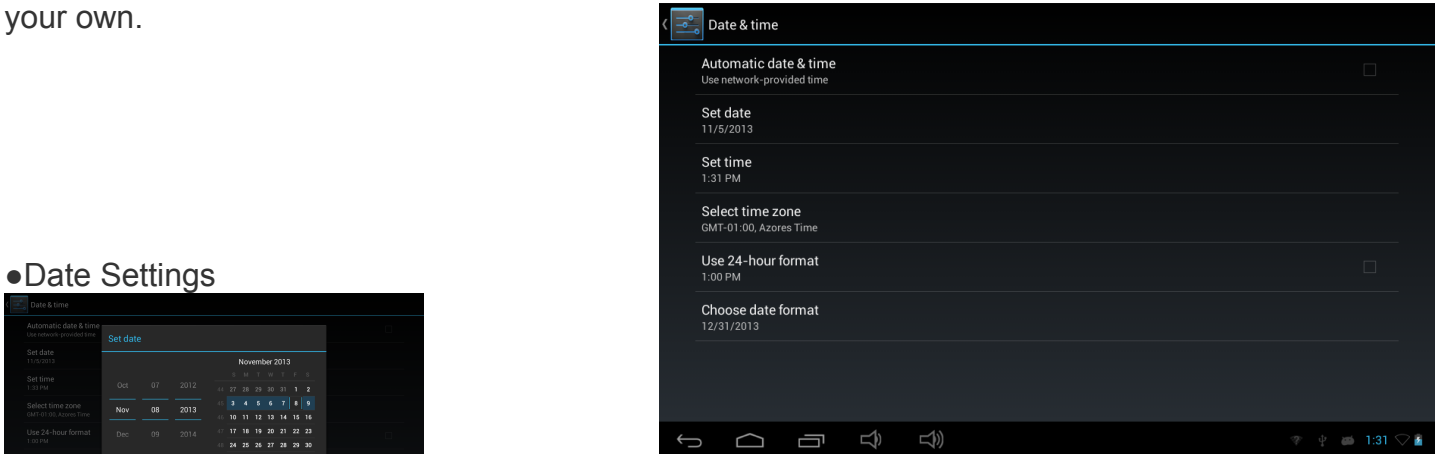


•Date Settings

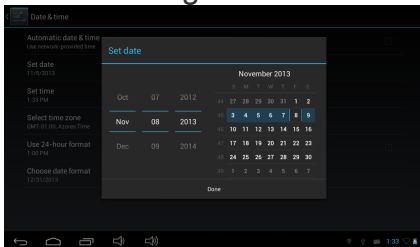

Select the Year/Month/ Date, click "done" after ok.

•Set Time ☐

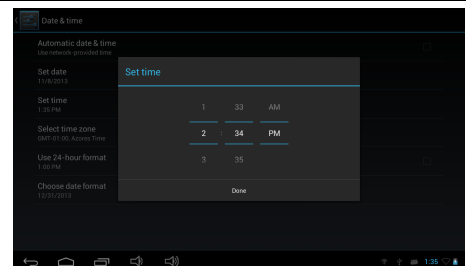

- Set Time Zone ☐



Set the time zone you located, then click “ok”.

- Developer Options

- USB Debugging ☐ click “ USB debugging” to allow USB debugging or not.

- About Tablet

It is used to see the status of battery power, legal information, Model number, Android Version, etc.

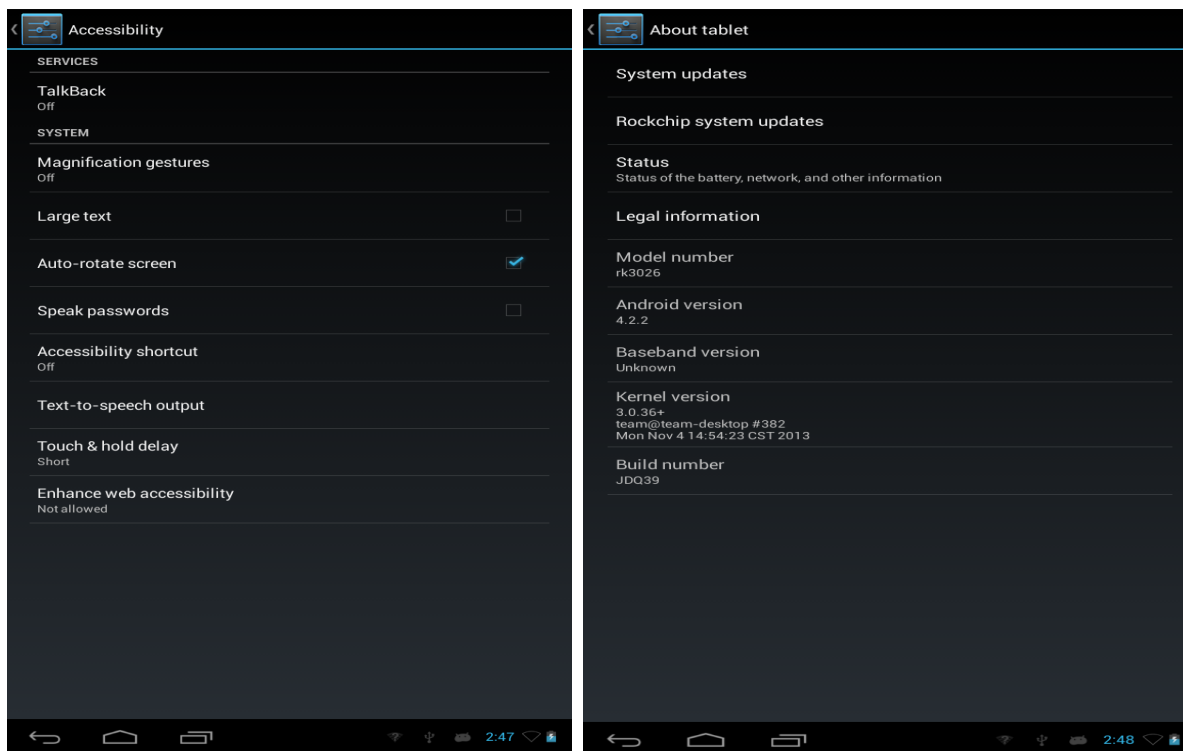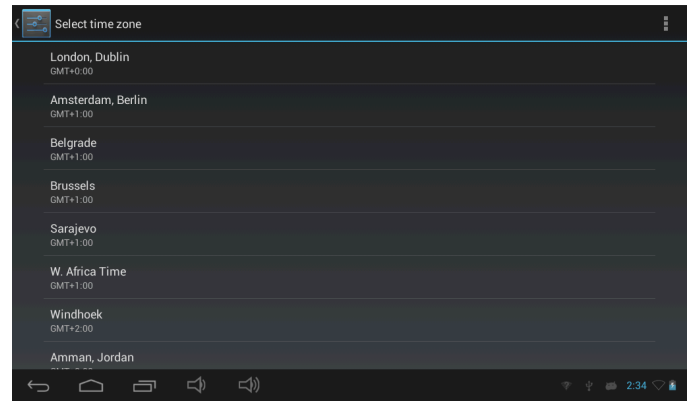

Safety Precautions

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

- ◆ **Aircraft**

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ◆ **Vehicles**

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

- ◆ **Electronic devices**

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

◆ **Potentially explosive environments**

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

◆ **Pacemakers and other medical devices**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interference with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

◆ **Operating environment**

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Do not place your device in the air bag deployment area.

Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

◆ **Areas with posted regulations**

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Care & Maintenance

- ◆ Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
- ◆ Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- ◆ Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- ◆ Do not store the device in hot or cold areas.
- ◆ Do not store your device near magnetic fields.
- ◆ Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
- ◆ Do not drop your device or cause impacts to your device.

Noted: Do not revise " Factory data ". or else your tablet will not work normally

Specification

Key Configuration	Description
CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
Operation System	Android 4.2
RAM	512M
Flash	8GB
LCD	1024*600 pixels TN screen
Camera	Front 0.3Mp, Rear 2.0Mp,
Touch Panel	G+P
WIFI	802.11/b/g/n.
Battery	Lithium polymer battery 2600mAh
Adaptor	Output 5V/2A